


РАСТАЧИВАНИЕ Сборка инструмента с комплектующими

Инструмент CoroBore® 820 для чернового растачивания

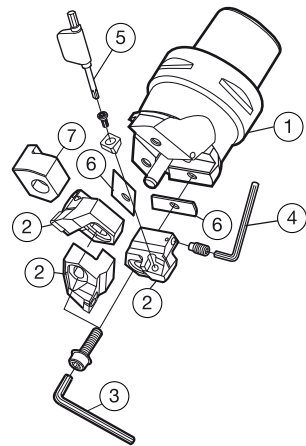


Описание комплектующих
Корпус См. стр. M28.
Ползун См. стр. M39.

1-5 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
6-7 Принадлежности, заказываются отдельно

Комплектующие					
Код заказа	1 Корпус	2 Ползун-резцовая вставка	3 Ключ	4 Ключ для регулировки	5 Ключ
820-41CC06-C3	C3-R820A-AA3037A	R820A-AR11SCFC06A	3021 010-030	3021 012-015	5680 051-02
820-41CC06-C4	C4-R820A-AA3072A	R820A-AR11SCFC06A	3021 010-030	3021 012-015	5680 051-02
820-45CC06-C3	C3-R820A-AA3037A	R820A-BR11SCFC06A	3021 010-030	3021 012-015	5680 051-02
820-45CC06-C4	C4-R820A-AA3072A	R820A-BR11SCFC06A	3021 010-030	3021 012-015	5680 051-02
820-51CC06-C4	C4-R820B-AA3044A	R820B-AR12SCFC06A	3021 010-040	3021 012-015	5680 051-02
820-51CC06-C5	C5-R820B-AA3086A	R820B-AR12SCFC06A	3021 010-040	3021 012-015	5680 051-02
820-56CC06-C4	C4-R820B-AA3044A	R820B-BR12SCFC06A	3021 010-040	3021 012-015	5680 051-02
820-56CC09-C4	C4-R820B-AA3044A	R820B-BR14SCFC09A	3021 010-040	3021 012-015	5680 049-02
820-56CC06-C5	C5-R820B-AA3086A	R820B-BR12SCFC06A	3021 010-040	3021 012-015	5680 051-02
820-56CC09-C5	C5-R820B-AA3086A	R820B-BR14SCFC09A	3021 010-040	3021 012-015	5680 049-02
820-63CC09-C5	C5-R820C-AA3050A	R820C-AR16SCFC09A	3021 010-050	3021 012-015	5680 049-02
820-63CC09-C6	C6-R820C-AA3104A	R820C-AR16SCFC09A	3021 010-050	3021 012-015	5680 049-02
820-70CC09-C5	C5-R820C-AA3050A	R820C-BR16SCFC09A	3021 010-050	3021 012-015	5680 049-02
820-70CC12-C5	C5-R820C-AA3050A	R820C-BR18SCFC12A	3021 010-050	3021 012-015	5680 049-02
820-70CC09-C6	C6-R820C-AA3104A	R820C-BR16SCFC09A	3021 010-050	3021 012-015	5680 049-02
820-70CC12-C6	C6-R820C-AA3104A	R820C-BR18SCFC12A	3021 010-050	3021 012-015	5680 049-02
820-79CC09-C5	C5-R820D-AA3052A	R820D-AR18SCFC09A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-79CC12-C5	C5-R820D-AA3052A	R820D-AR18SCFC12A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-79CC09-C6	C6-R820D-AA3060A	R820D-AR18SCFC09A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-79CC12-C6	C6-R820D-AA3060A	R820D-AR18SCFC12A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-87CC09-C5	C5-R820D-AA3052A	R820D-BR18SCFC09A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-87CC12-C5	C5-R820D-AA3052A	R820D-BR18SCFC12A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-87CC09-C6	C6-R820D-AA3060A	R820D-BR18SCFC09A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-87CC12-C6	C6-R820D-AA3060A	R820D-BR18SCFC12A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-97CC12-C6	C6-R820E-AA3068A	R820E-AR22SCFC12A	3021 010-060	174.1-870	5680 049-02
820-97CC12-C8	C8-R820E-AA3072A	R820E-AR22SCFC12A	3021 010-060	174.1-870	5680 049-02
820-107CC12-C6	C6-R820E-AA3068A	R820E-BR22SCFC12A	3021 010-060	174.1-870	5680 049-02
820-107CC12-C8	C8-R820E-AA3072A	R820E-BR22SCFC12A	3021 010-060	174.1-870	5680 049-02
820-122CC12-C8	C8-R820F-AA3076A	R820F-AR24SCFC12A	3021 010-080	5680 010-02	5680 049-02
820-137CC12-C8	C8-R820F-AA3076A	R820F-BR24SCFC12A	3021 010-080	5680 010-02	5680 049-02
820-152CC12-C8	C8-R820G-AA3076A	R820G-AR24SCFC12A	3021 010-080	5680 010-02	5680 049-02
820-167CC12-C8	C8-R820G-AA3076A	R820G-BR24SCFC12A	3021 010-080	5680 010-02	5680 049-02

Инструмент CoroBore® 820 для черного растачивания

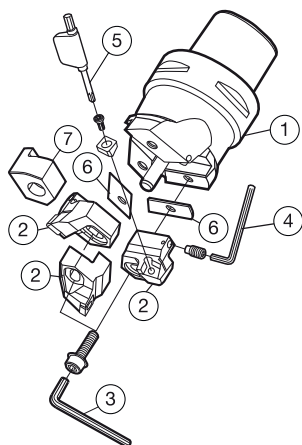


Описание комплектующих
Корпус См. стр. M28.
Ползун См. стр. M39.

1-5 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
6-7 Принадлежности, заказываются отдельно

Код заказа	Принадлежности	
	6	7
Код заказа	Набор проставок	Заглушка
820-41CC06-C3	R820A-AS00A	R820A-AC10A
820-41CC06-C4	R820A-AS00A	R820A-AC10A
820-45CC06-C3	R820A-AS00A	R820A-AC10A
820-45CC06-C4	R820A-AS00A	R820A-AC10A
820-51CC06-C4	R820B-AS00A	R820B-AC11A
820-51CC06-C5	R820B-AS00A	R820B-AC11A
820-56CC06-C4	R820B-AS00A	R820B-AC11A
820-56CC09-C4	R820B-AS00A	R820B-AC11A
820-56CC06-C5	R820B-AS00A	R820B-AC11A
820-56CC09-C5	R820B-AS00A	R820B-AC11A
820-63CC09-C5	R820C-AS00A	R820C-AC15A
820-63CC09-C6	R820C-AS00A	R820C-AC15A
820-70CC09-C5	R820C-AS00A	R820C-AC15A
820-70CC12-C5	R820C-AS00A	R820C-AC15A
820-70CC09-C6	R820C-AS00A	R820C-AC15A
820-70CC12-C6	R820C-AS00A	R820C-AC15A
820-79CC09-C5	R820D-AS00A	R820D-AC17A
820-79CC12-C5	R820D-AS00A	R820D-AC17A
820-79CC09-C6	R820D-AS00A	R820D-AC17A
820-79CC12-C6	R820D-AS00A	R820D-AC17A
820-87CC09-C5	R820D-AS00A	R820D-AC17A
820-87CC12-C5	R820D-AS00A	R820D-AC17A
820-87CC09-C6	R820D-AS00A	R820D-AC17A
820-87CC12-C6	R820D-AS00A	R820D-AC17A
820-97CC12-C6	R820E-AS00A	R820E-AC20A
820-97CC12-C8	R820E-AS00A	R820E-AC20A
820-107CC12-C6	R820E-AS00A	R820E-AC20A
820-107CC12-C8	R820E-AS00A	R820E-AC20A
820-122CC12-C8	R820F-AS00A	R820F-AC22A
820-137CC12-C8	R820F-AS00A	R820F-AC22A
820-152CC12-C8	R820G-AS00A	R820G-AC22A
820-167CC12-C8	R820G-AS00A	R820G-AC22A

РАСТАЧИВАНИЕ Сборка инструмента с комплектующими

Инструмент CoroBore® 820 для черного растачивания

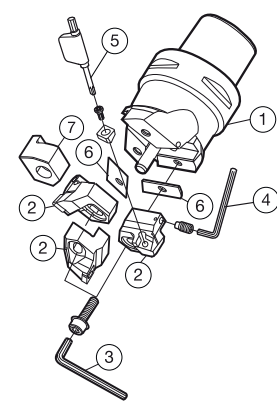


Описание комплектующих
Корпус См. стр. M28.
Ползун См. стр. M42.

1-5 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
7 Принадлежности, заказываются отдельно

Комплектующие					
	1	2	3	4	5
Код заказа	Корпус	Ползун-резцовая вставка	Ключ	Ключ для регулировки	Ключ
820-56SC09-C4	C4-R820B-AA3044A	R820B-BR14SSYC09A	3021 010-040	3021 012-015	5680 049-02
820-56SC09-C5	C5-R820B-AA3086A	R820B-BR14SSYC09A	3021 010-040	3021 012-015	5680 049-02
820-63SC09-C5	C5-R820C-AA3050A	R820C-AR16SSYC09A	3021 010-050	3021 012-015	5680 049-02
820-63SC09-C6	C6-R820C-AA3104A	R820C-AR16SSYC09A	3021 010-050	3021 012-015	5680 049-02
820-70SC09-C5	C5-R820C-AA3050A	R820C-BR16SSYC09A	3021 010-050	3021 012-015	5680 049-02
820-70SC12-C5	C5-R820C-AA3050A	R820C-BR18SSYC12A	3021 010-050	3021 012-015	5680 049-02
820-70SC09-C6	C6-R820C-AA3104A	R820C-BR16SSYC09A	3021 010-050	3021 012-015	5680 049-02
820-70SC12-C6	C6-R820C-AA3104A	R820C-BR18SSYC12A	3021 010-050	3021 012-015	5680 049-02
820-79SC09-C5	C5-R820D-AA3052A	R820D-AR18SSYC09A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-79SC12-C5	C5-R820D-AA3052A	R820D-AR18SSYC12A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-79SC09-C6	C6-R820D-AA3060A	R820D-AR18SSYC09A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-79SC12-C6	C6-R820D-AA3060A	R820D-AR18SSYC12A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-87SC09-C5	C5-R820D-AA3052A	R820D-BR18SSYC09A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-87SC12-C5	C5-R820D-AA3052A	R820D-BR18SSYC12A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-87SC09-C6	C6-R820D-AA3060A	R820D-BR18SSYC09A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-87SC12-C6	C6-R820D-AA3060A	R820D-BR18SSYC12A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
820-97SC12-C6	C6-R820E-AA3068A	R820E-AR22SSYC12A	3021 010-060	174.1-870	5680 049-02
820-107SC12-C6	C6-R820E-AA3068A	R820E-BR22SSYC12A	3021 010-060	174.1-870	5680 049-02
820-107SC12-C8	C8-R820E-AA3072A	R820E-BR22SSYC12A	3021 010-060	174.1-870	5680 049-02
820-122SC12-C8	C8-R820F-AA3076A	R820F-AR24SSYC12A	3021 010-080	5680 010-02	5680 049-02
820-137SC12-C8	C8-R820F-AA3076A	R820F-BR24SSYC12A	3021 010-080	5680 010-02	5680 049-02
820-152SC12-C8	C8-R820G-AA3076A	R820G-AR24SSYC12A	3021 010-080	5680 010-02	5680 049-02
820-167SC12-C8	C8-R820G-AA3076A	R820G-BR24SSYC12A	3021 010-080	5680 010-02	5680 049-02
Принадлежности					
	7				
Код заказа	Заглушка				
820-56SC09-C4	R820B-AC11A				
820-56SC09-C5	R820B-AC11A				
820-63SC09-C5	R820C-AC15A				
820-63SC09-C6	R820C-AC15A				
820-70SC09-C5	R820C-AC15A				
820-70SC12-C5	R820C-AC15A				
820-70SC09-C6	R820C-AC15A				
820-70SC12-C6	R820C-AC15A				
820-79SC09-C5	R820D-AC17A				
820-79SC12-C5	R820D-AC17A				
820-79SC09-C6	R820D-AC17A				
820-79SC12-C6	R820D-AC17A				
820-87SC09-C5	R820D-AC17A				
820-87SC12-C5	R820D-AC17A				
820-87SC09-C6	R820D-AC17A				
820-87SC12-C6	R820D-AC17A				
820-97SC12-C6	R820E-AC20A				
820-97SC12-C8	R820E-AC20A				
820-107SC12-C6	R820E-AC20A				
820-107SC12-C8	R820E-AC20A				
820-122SC12-C8	R820F-AC22A				
820-137SC12-C8	R820F-AC22A				
820-152SC12-C8	R820G-AC22A				
820-167SC12-C8	R820G-AC22A				

Инструмент DuoBore™ для черного растачивания

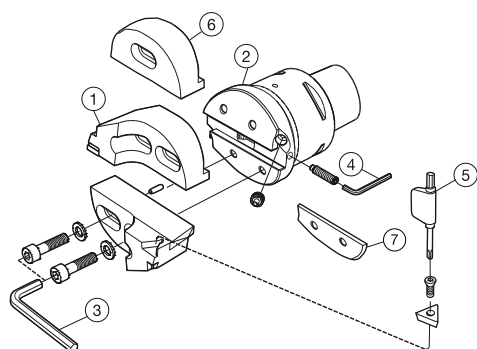

Описание комплектующих
Корпус См. стр. M29.
Ползун См. стр. M44.


1-5 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
6-7 Принадлежности, заказываются отдельно

	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Ползун-резцовая вставка	Корпус	Ключ	Ключ	Ключ	
821-32CC06-C3	391.68A-1-03213C06B	C3-391.68A-1-021068B	3021 010-030	174.1-870	5680 051-02	
821-38CC06-C3	391.68A-2-03813C06B	C3-391.68A-2-026084B	3021 010-030	174.1-870	5680 051-02	
821-47TC11-C3	391.68F-3-04716TC11B	C3-391.68A-3-032034B	3021 010-030	174.1-870	5680 051-02	
821-56CC12-C4	391.68F-4-056 24 CC12	C4-391.68A-4-040041B	3021 010-040	174.1-870	5680 049-02	
821-56TC16-C4	391.68A-4-05624T16B	C4-391.68A-4-040041B	3021 010-040	174.1-870	5680 049-02	
821-70CC12-C5	391.68F-5-070 26 CC12	C5-391.68A-5-050044B	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02	
821-70TC16-C5	391.68A-5-07026T16B	C5-391.68A-5-050044B	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02	
821-84TC16-C5	391.68A-6-08430T16B	C5-391.68A-6-063045C	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-02	
821-84CC12-C6	391.68F-6-084 30 CC12	C6-391.68A-6-063045C	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-02	
821-84TC16-C6	391.68A-6-08430T16B	C6-391.68A-6-063045C	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-02	
821-101TC16-C5	391.68A-6-10130T16B	C5-391.68A-6-063045C	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-02	
821-101TC22-C5	391.68A-6-10141T22B	C5-391.68A-6-063045C	3021 010-050	3021 010-025	5680 043-14	
821-101CC12-C6	391.68F-6-101 30 CC12	C6-391.68A-6-063045C	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-02	
821-101TC16-C6	391.68A-6-10130T16B	C6-391.68A-6-063045C	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-02	
821-101TC22-C6	391.68A-6-10141T22B	C6-391.68A-6-063045C	3021 010-050	3021 010-025	5680 043-14	
821-125TC16-C6	391.68A-7-12540T16B	C6-391.68A-7-096 060	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
821-125TC22-C6	391.68A-7-12540T22B	C6-391.68A-7-096 060	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
821-125CC12-C8	391.68F-7-125 40 CC12	C8-391.68A-7-080060D	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
821-125TC16-C8	391.68A-7-12540T16B	C8-391.68A-7-080060D	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
821-125TC22-C8	391.68A-7-12540T22B	C8-391.68A-7-080060D	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
821-150TC16-C6	391.68A-7-15040T16B	C6-391.68A-7-096 060	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
821-150TC22-C6	391.68A-7-15040T22B	C6-391.68A-7-096 060	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
821-150CC12-C8	391.68F-7-150 40 CC12	C8-391.68A-7-080060D	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
821-150TC16-C8	391.68A-7-15040T16B	C8-391.68A-7-080060D	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
821-150TC22-C8	391.68A-7-15040T22B	C8-391.68A-7-080060D	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
	Принадлежности					
	6	7				
Код заказа	Заглушка	Проставка				
821-32CC06-C3	5623 010-01	5549 125-01				
821-38CC06-C3	5623 010-02	5549 125-02				
821-47TC11-C3	5623 010-03A	5549 125-03				
821-56CC12-C4	5623 010-04	5549 125-04				
821-56TC16-C4	5623 010-04	5549 125-04				
821-70CC12-C5	5623 010-05A	5549 125-05				
821-70TC16-C5	5623 010-05A	5549 125-05				
821-84TC16-C5	5623 010-06B	5549 125-06A				
821-84CC12-C6	5623 010-06B	5549 125-06A				
821-84TC16-C6	5623 010-06B	5549 125-06A				
821-101TC16-C5	5623 010-06B	5549 125-06A				
821-101TC22-C5	5623 010-06B	5549 125-06A				
821-101CC12-C6	5623 010-06B	5549 125-06A				
821-101TC16-C6	5623 010-06B	5549 125-06A				
821-101TC22-C6	5623 010-06B	5549 125-06A				
821-125TC16-C6	5623 010-07A	5549 125-08				
821-125TC22-C6	5623 010-07A	5549 125-08				
821-125CC12-C8	5623 010-07A	5549 125-08				
821-125TC16-C8	5623 010-07A	5549 125-08				
821-125TC22-C8	5623 010-07A	5549 125-08				
821-150TC16-C6	5623 010-07A	5549 125-08				
821-150TC22-C6	5623 010-07A	5549 125-08				
821-150CC12-C8	5623 010-07A	5549 125-08				
821-150TC16-C8	5623 010-07A	5549 125-08				
821-150TC22-C8	5623 010-07A	5549 125-08				

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

РАСТАЧИВАНИЕ Сборка инструмента с комплектующими

Инструмент DuoBore™ для чернового растачивания

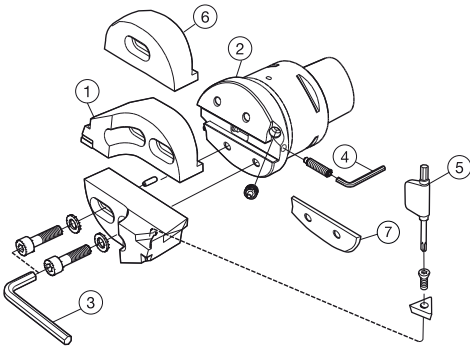


Описание комплектующих
Корпус См. стр. M29.
Ползун См. стр. M44.

1-5 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
6-7 Принадлежности, заказываются отдельно

Комплекующие						
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Ползун-резцовая вставка	Корпус	Ключ	Ключ	Ключ	
821-56SC09-C4	391.68B-4-05624S09B	C4-391.68A-4-040041B	3021 010-040	174.1-870	5680 049-02	
821-70SC09-C5	391.68B-5-07026S09B	C5-391.68A-5-050044B	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02	
821-84SC12-C5	391.68B-6-08430S12B	C5-391.68A-6-063045C	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-02	
821-84SC12-C6	391.68B-6-08430S12B	C6-391.68A-6-063045C	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-02	
821-101SC12-C5	391.68B-6-10141S12B	C5-391.68A-6-063045C	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-02	
821-101SC12-C6	391.68B-6-10141S12B	C6-391.68A-6-063045C	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-02	
821-125SC12-C6	391.68B-7-12540S12B	C6-391.68A-7-096 060	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
821-125RC16-C8	391.68S-7-125 48 RC16	C8-391.68A-7-080060D	3021 010-060	3021 010-030	5680 043-14	
821-125SC12-C8	391.68B-7-12540S12B	C8-391.68A-7-080060D	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
821-150SC12-C6	391.68B-7-15040S12B	C6-391.68A-7-096 060	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
821-150RC16-C8	391.68S-7-150 48 RC16	C8-391.68A-7-080060D	3021 010-060	3021 010-030	5680 043-14	
821-150SC12-C8	391.68B-7-15040S12B	C8-391.68A-7-080060D	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02	
Принадлежности						
	6	7				
Код заказа	Заглушка	Опорная пластина				
821-56SC09-C4	5623 010-04	5549 125-08				
821-70SC09-C5	5623 010-05A					
821-84SC12-C5	5623 010-06B					
821-84SC12-C6	5623 010-06B					
821-101SC12-C5	5623 010-06B					
821-101SC12-C6	5623 010-06B	5549 125-08				
821-125SC12-C6	5623 010-07A					
821-125RC16-C8	5623 010-07A					
821-125SC12-C8	5623 010-07A	5549 125-08				
821-150SC12-C6	5623 010-07A					
821-150RC16-C8	5623 010-07A					
821-150SC12-C8	5623 010-07A					

Антивибрационный инструмент DuoBore™ для чернового растачивания

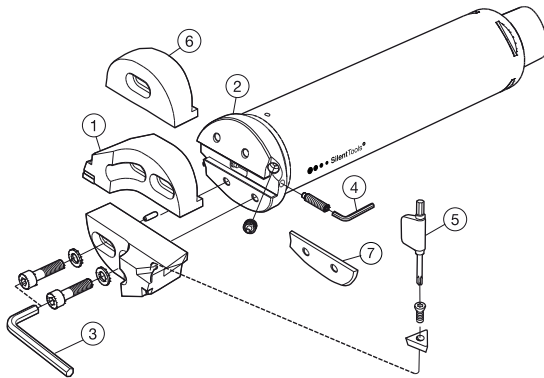


Корпус
Ползун

Описание комплектующих
См. стр. M29.
См. стр. M44.

1-5 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
6-7 Принадлежности, заказываются отдельно

Комплектующие					
	1	2	3	4	5
Код заказа	Ползун-резцовая вставка	Корпус	Ключ	Ключ	Ключ
821D-32CC06-C3	391.68A-1-03213C06B	C3-391.69A-1-022200A	3021 010-030	174.1-870	5680 051-02
821D-38CC06-C3	391.68A-2-03813C06B	C3-391.69A-2-026211A	3021 010-030	174.1-870	5680 051-02
821D-47TC11-C4	391.68F-3-04716TC11B	C4-391.69A-3-032262A	3021 010-030	174.1-870	5680 051-02
821D-56TC16-C5	391.68A-4-05624T16B	C5-391.69A-4-040308A	3021 010-040	174.1-870	5680 049-02
821D-70TC16-C5	391.68A-5-07026T16B	C5-391.69A-5-050280A	3021 010-050	174.1-870	5680 049-02
821D-84CC12-C6	391.68F-6-084 30 CC12	C6-391.69A-6-063367A	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-02
821D-84TC16-C6	391.68A-6-08430T16B	C6-391.69A-6-063367A	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-02
821D-101CC12-C6	391.68F-6-101 30 CC12	C6-391.69A-6-063367A	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-02
821D-101TC16-C6	391.68A-6-10130T16B	C6-391.69A-6-063367A	3021 010-050	3021 010-025	5680 049-01
821D-101TC22-C6	391.68A-6-10141T22B	C6-391.69A-6-063367A	3021 010-050	3021 010-025	5680 043-14
821D-125TC16-C6	391.68A-7-12540T16B	C6-391.69A-7-063 360	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-01
821D-125TC22-C6	391.68A-7-12540T22B	C6-391.69A-7-063 360	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02
821D-125CC12-C8	391.68F-7-125 40 CC12	C8-391.69A-7-080 380 A	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02
821D-125TC16-C8	391.68A-7-12540T16B	C8-391.69A-7-080 380 A	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-01
821D-125TC22-C8	391.68A-7-12540T22B	C8-391.69A-7-080 380 A	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02
821D-150TC16-C6	391.68A-7-15040T16B	C6-391.69A-7-063 360	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-01
821D-150TC22-C6	391.68A-7-15040T22B	C6-391.69A-7-063 360	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02
821D-150CC12-C8	391.68F-7-150 40 CC12	C8-391.69A-7-080 380 A	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02
821D-150TC16-C8	391.68A-7-15040T16B	C8-391.69A-7-080 380 A	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-01
821D-150TC22-C8	391.68A-7-15040T22B	C8-391.69A-7-080 380 A	3021 010-060	3021 010-030	5680 049-02
Принадлежности					
	6	7			
Код заказа	Заглушка	Проставка			
821D-32CC06-C3	5623 010-01	5549 125-01			
821D-38CC06-C3	5623 010-02	5549 125-02			
821D-47TC11-C4	5623 010-03A	5549 125-03			
821D-56TC16-C5	5623 010-04	5549 125-04			
821D-70TC16-C5	5623 010-05A	5549 125-05			
821D-84CC12-C6	5623 010-06B	5549 125-06A			
821D-84TC16-C6	5623 010-06B	5549 125-06A			
821D-101CC12-C6	5623 010-06B	5549 125-06A			
821D-101TC16-C6	5623 010-06B	5549 125-06A			
821D-101TC22-C6	5623 010-06B	5549 125-06A			
821D-125TC16-C6	5623 010-07A	5549 125-08			
821D-125TC22-C6	5623 010-07A	5549 125-08			
821D-125CC12-C8	5623 010-07A	5549 125-08			
821D-125TC16-C8	5623 010-07A	5549 125-08			
821D-125TC22-C8	5623 010-07A	5549 125-08			
821D-150TC16-C6	5623 010-07A	5549 125-08			
821D-150TC22-C6	5623 010-07A	5549 125-08			
821D-150CC12-C8	5623 010-07A	5549 125-08			
821D-150TC16-C8	5623 010-07A	5549 125-08			
821D-150TC22-C8	5623 010-07A	5549 125-08			

Инструмент CoroBore® 820 XL для черного растачивания

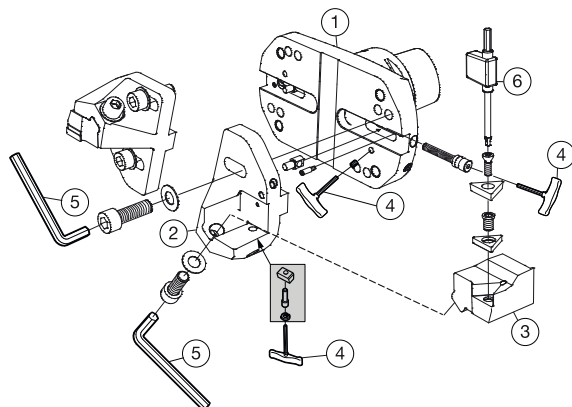


Описание комплектующих
Корпус См. стр. М33.
Ползун См. стр. М46.
Резцовая вставка См. стр. М48.

1-6 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект

Комплектующие					
	1	2	3	4	5
Код заказа	Корпус	Ползун	Резцовая вставка	Ключ	Ключ
820-200CN19-C8	C8-R822XLS17-AJ 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	265.2-817	3021 010-080
820-200SN15-C8	C8-R822XLS17-AJ 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DSYN15	265.2-817	3021 010-080
820-200SP18-C8	C8-R822XLS17-AJ 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SSFP18	265.2-817	3021 010-080
820-200CN19-C10	C10-R822XLS17-AJ 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	265.2-817	3021 010-080
820-200SN15-C10	C10-R822XLS17-AJ 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DSYN15	265.2-817	3021 010-080
820-200SP18-C10	C10-R822XLS17-AJ 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SSFP18	265.2-817	3021 010-080
820-250CN19-C8	C8-R822XLS17-AK 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	265.2-817	3021 010-080
820-250SN15-C8	C8-R822XLS17-AK 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DSYN15	265.2-817	3021 010-080
820-250SP18-C8	C8-R822XLS17-AK 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SSFP18	265.2-817	3021 010-080
820-250CN19-C10	C10-R822XLS17-AK 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	265.2-817	3021 010-080
820-250SN15-C10	C10-R822XLS17-AK 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DSYN15	265.2-817	3021 010-080
820-250SP18-C10	C10-R822XLS17-AK 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SSFP18	265.2-817	3021 010-080
820-300CN19-C8	C8-R822XLS17-AL 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	265.2-817	3021 010-080
820-300SN15-C8	C8-R822XLS17-AL 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DSYN15	265.2-817	3021 010-080
820-300SP18-C8	C8-R822XLS17-AL 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SSFP18	265.2-817	3021 010-080
820-300CN19-C10	C10-R822XLS17-AL 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	265.2-817	3021 010-080
820-300SN15-C10	C10-R822XLS17-AL 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DSYN15	265.2-817	3021 010-080
820-300SP18-C10	C10-R822XLS17-AL 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SSFP18	265.2-817	3021 010-080
Комплектующие					
	6				
Код заказа	Ключ				
820-200CN19-C8	5680 043-14				
820-200SN15-C8	5680 043-14				
820-200SP18-C8	5680 049-02				
820-200CN19-C10	5680 043-14				
820-200SN15-C10	5680 043-14				
820-200SP18-C10	5680 049-02				
820-250CN19-C8	5680 043-14				
820-250SN15-C8	5680 043-14				
820-250SP18-C8	5680 049-02				
820-250CN19-C10	5680 043-14				
820-250SN15-C10	5680 043-14				
820-250SP18-C10	5680 049-02				
820-300CN19-C8	5680 043-14				
820-300SN15-C8	5680 043-14				
820-300SP18-C8	5680 049-02				
820-300CN19-C10	5680 043-14				
820-300SN15-C10	5680 043-14				
820-300SP18-C10	5680 049-02				

Инструмент CoroBore® 820 XL для черного растачивания

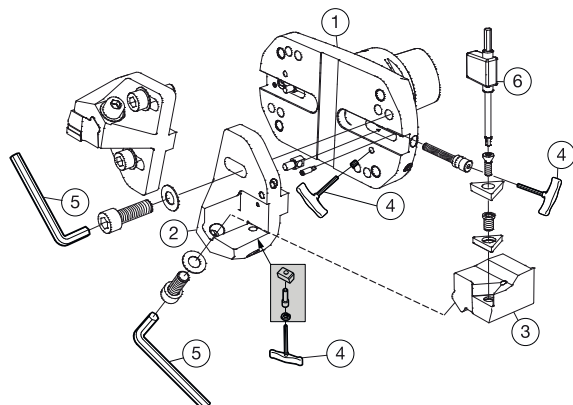


Описание комплектующих
Корпус См. стр. М33.
Ползун См. стр. М46.
Резцовая вставка См. стр. М48.

1-6 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект

Комплектующие					
	1	2	3	4	5
Код заказа	Корпус	Ползун	Резцовая вставка	Ключ	Ключ
820-200RC16-C8	C8-R822XLS17-AJ 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR48SRSC16	265.2-817	3021 010-080
820-200TC22-C8	C8-R822XLS17-AJ 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	265.2-817	3021 010-080
820-200RC16-C10	C10-R822XLS17-AJ 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR48SRSC16	265.2-817	3021 010-080
820-200TC22-C10	C10-R822XLS17-AJ 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	265.2-817	3021 010-080
820-250RC16-C8	C8-R822XLS17-AK 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR48SRSC16	265.2-817	3021 010-080
820-250TC22-C8	C8-R822XLS17-AK 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	265.2-817	3021 010-080
820-250RC16-C10	C10-R822XLS17-AK 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR48SRSC16	265.2-817	3021 010-080
820-250TC22-C10	C10-R822XLS17-AK 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	265.2-817	3021 010-080
820-300RC16-C8	C8-R822XLS17-AL 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR48SRSC16	265.2-817	3021 010-080
820-300TC22-C8	C8-R822XLS17-AL 070	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	265.2-817	3021 010-080
820-300RC16-C10	C10-R822XLS17-AL 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR48SRSC16	265.2-817	3021 010-080
820-300TC22-C10	C10-R822XLS17-AL 076	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	265.2-817	3021 010-080
Комплектующие					
	6				
Код заказа	Ключ				
820-200RC16-C8	5680 043-14				
820-200TC22-C8	5680 049-02				
820-200RC16-C10	5680 043-14				
820-200TC22-C10	5680 049-02				
820-250RC16-C8	5680 043-14				
820-250TC22-C8	5680 049-02				
820-250RC16-C10	5680 043-14				
820-250TC22-C10	5680 049-02				
820-300RC16-C8	5680 043-14				
820-300TC22-C8	5680 049-02				
820-300RC16-C10	5680 043-14				
820-300TC22-C10	5680 049-02				

Инструмент CoroBore® 820 XL для черного растачивания

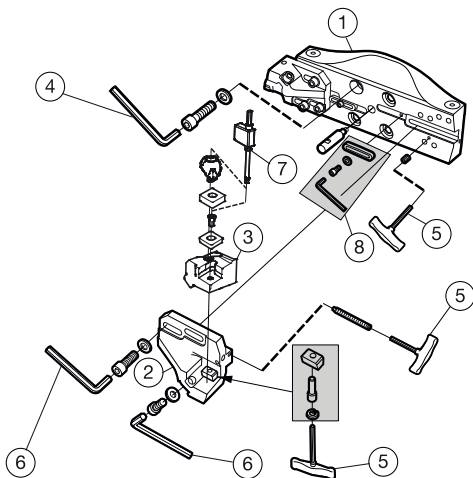


Описание комплектующих	
Корпус	См. стр. M36.
Ползун	См. стр. M46.
Резцовая вставка	См. стр. M48.
Упорная пластина	См. стр. M38.

1-7 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
8 Принадлежности, заказываются отдельно

	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Корпус	Ползун	Резцовая вставка	Ключ	Ключ	
820-380CN19	A40-RXLS24-AM2 062	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	3021 010-140	265.2-817	
820-380SN15	A40-RXLS24-AM2 062	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DSYN15	3021 010-140	265.2-817	
820-380SP18	A40-RXLS24-AM2 062	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SSFP18	3021 010-140	265.2-817	
820-380TC22	A40-RXLS24-AM2 062	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	3021 010-140	265.2-817	
820-460CN19	A40-RXLS24-AN2 067	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	3021 010-140	265.2-817	
820-460SN15	A40-RXLS24-AN2 067	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DSYN15	3021 010-140	265.2-817	
820-460SP18	A40-RXLS24-AN2 067	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SSFP18	3021 010-140	265.2-817	
820-460TC22	A40-RXLS24-AN2 067	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	3021 010-140	265.2-817	
820-540CN19	A40-RXLS24-AO2 072	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	3021 010-140	265.2-817	
820-540SN15	A40-RXLS24-AO2 072	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DSYN15	3021 010-140	265.2-817	
820-540SP18	A40-RXLS24-AO2 072	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SSFP18	3021 010-140	265.2-817	
820-540TC22	A40-RXLS24-AO2 072	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	3021 010-140	265.2-817	
	Комплектующие			Принадлежности		
	6	7	8			
Код заказа	Ключ	Ключ	Упорная пластина с комплектующими			
820-380CN19	3021 010-080	5680 043-14	5335 001-01			
820-380SN15	3021 010-080	5680 043-14	5335 001-01			
820-380SP18	3021 010-080	5680 049-02	5335 001-01			
820-380TC22	3021 010-080	5680 049-02	5335 001-01			
820-460CN19	3021 010-080	5680 043-14	5335 001-01			
820-460SN15	3021 010-080	5680 043-14	5335 001-01			
820-460SP18	3021 010-080	5680 049-02	5335 001-01			
820-460TC22	3021 010-080	5680 049-02	5335 001-01			
820-540CN19	3021 010-080	5680 043-14	5335 001-01			
820-540SN15	3021 010-080	5680 043-14	5335 001-01			
820-540SP18	3021 010-080	5680 049-02	5335 001-01			
820-540TC22	3021 010-080	5680 049-02	5335 001-01			

Инструмент CoroBore® 820 XL для черного растачивания

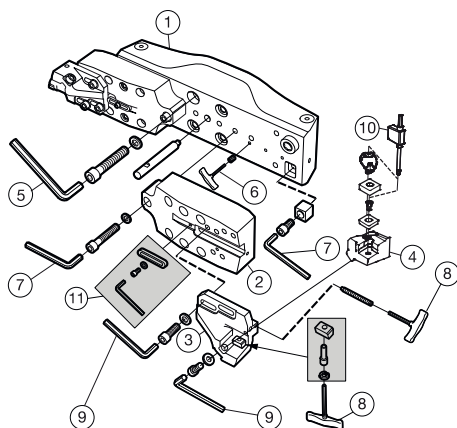

Описание комплектующих

Корпус	См. стр. М36.
Удлинитель корпуса	См. стр. М38.
Ползун	См. стр. М46.
Резцовая вставка	См. стр. М48.
Упорная пластина	См. стр. М38.


1-10 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
11 Принадлежности, заказываются отдельно

Комплектующие					
Код заказа	1 Корпус	2 Удлинитель корпуса	3 Ползун	4 Резцовая вставка	5 Ключ
820-780CN19	A40-NXLA35-AP2 086	A35-RXLS24-A 060	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	3021 010-140
820-780SN15	A40-NXLA35-AP2 086	A35-RXLS24-A 060	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DSYN15	3021 010-140
820-780SP18	A40-NXLA35-AP2 086	A35-RXLS24-A 060	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SSFP18	3021 010-140
820-780TC22	A40-NXLA35-AP2 086	A35-RXLS24-A 060	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	3021 010-140
820-1020CN19	A40-NXLA35-AQ2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	3021 010-140
820-1020SN15	A40-NXLA35-AQ2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DSYN15	3021 010-140
820-1020SP18	A40-NXLA35-AQ2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SSFP18	3021 010-140
820-1020TC22	A40-NXLA35-AQ2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	3021 010-140
820-1260CN19	A40-NXLA35-AR2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	3021 010-140
820-1260SN15	A40-NXLA35-AR2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DSYN15	3021 010-140
820-1260SP18	A40-NXLA35-AR2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SSFP18	3021 010-140
820-1260TC22	A40-NXLA35-AR2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	3021 010-140
Комплектующие					
Код заказа	6 Ключ	7 Ключ	8 Ключ	9 Ключ	10 Ключ
820-780CN19	265.2-821	3021 010-100	265.2-817	3021 010-080	5680 043-14
820-780SN15	265.2-821	3021 010-100	265.2-817	3021 010-080	5680 043-14
820-780SP18	265.2-821	3021 010-100	265.2-817	3021 010-080	5680 049-02
820-780TC22	265.2-821	3021 010-100	265.2-817	3021 010-080	5680 049-02
820-1020CN19	265.2-821	3021 010-100	265.2-817	3021 010-080	5680 043-14
820-1020SN15	265.2-821	3021 010-100	265.2-817	3021 010-080	5680 043-14
820-1020SP18	265.2-821	3021 010-100	265.2-817	3021 010-080	5680 049-02
820-1020TC22	265.2-821	3021 010-100	265.2-817	3021 010-080	5680 049-02
820-1260CN19	265.2-821	3021 010-100	265.2-817	3021 010-080	5680 043-14
820-1260SN15	265.2-821	3021 010-100	265.2-817	3021 010-080	5680 043-14
820-1260SP18	265.2-821	3021 010-100	265.2-817	3021 010-080	5680 049-02
820-1260TC22	265.2-821	3021 010-100	265.2-817	3021 010-080	5680 049-02
Принадлежности					
Код заказа	11 Упорная пластина с комплектующими				
820-780CN19	5335 001-01				
820-780SN15	5335 001-01				
820-780SP18	5335 001-01				
820-780TC22	5335 001-01				
820-1020CN19	5335 001-01				
820-1020SN15	5335 001-01				
820-1020SP18	5335 001-01				
820-1020TC22	5335 001-01				
820-1260CN19	5335 001-01				
820-1260SN15	5335 001-01				
820-1260SP18	5335 001-01				
820-1260TC22	5335 001-01				

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

РАСТАЧИВАНИЕ Сборка инструмента с комплектующими

Инструмент CoroBore® 820 XL со сниженной массой для чернового растачивания

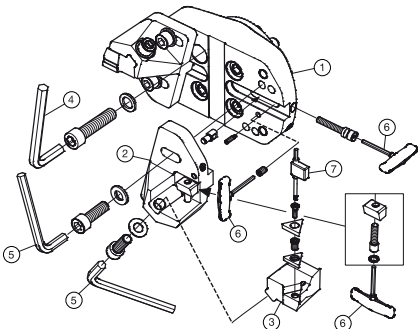


Описание комплектующих	
Корпус	См. стр. M37.
Ползун	См. стр. M46.
Резцовая вставка	См. стр. M48.

1-7 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект

	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Корпус без адаптера	Ползун	Резцовая вставка	Ключ	Ключ	
820L-200CN19	A40-R822XLS17-LJ 050	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	3021 010-100	3021 010-080	
820L-200TC22	A40-R822XLS17-LJ 050	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	3021 010-100	3021 010-080	
820L-250CN19	A40-R822XLS17-LK 050	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	3021 010-100	3021 010-080	
820L-250TC22	A40-R822XLS17-LK 050	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	3021 010-100	3021 010-080	
820L-300CN19	A40-R822XLS17-LL 050	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40DCFN19	3021 010-100	3021 010-080	
820L-300TC22	A40-R822XLS17-LL 050	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	3021 010-100	3021 010-080	
	Комплектующие					
	6	7				
Код заказа	Ключ	Ключ				
820L-200CN19	265.2-817	5680 043-14				
820L-200TC22	265.2-817	5680 049-02				
820L-250CN19	265.2-817	5680 043-14				
820L-250TC22	265.2-817	5680 049-02				
820L-300CN19	265.2-817	5680 043-14				
820L-300TC22	265.2-817	5680 049-02				


Инструмент CoroBore® 825 для чистового растачивания

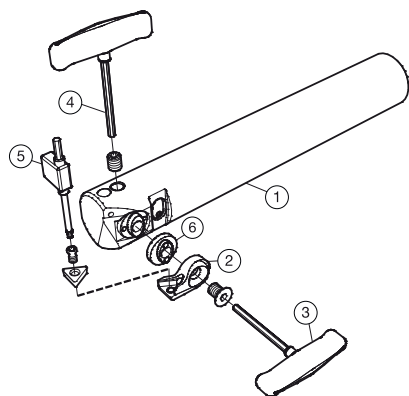

Описание комплектующих
Корпус См. стр. М30.
Резцовая вставка См. стр. М50.

1-5 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
6 Принадлежности, заказываются отдельно


Комплектующие					
	1	2	3	4	5
Код заказа	Корпус	Резцовая вставка	Ключ	Ключ	Ключ
825-23TC06-A18	A18-R825A-A18116-RA	R825A-AF11STUC06T1A	5680 012-02	5680 012-02	5680 051-01
825-29TC06-A20	A20-R825A-AA120-RA	R825A-AF11STUC06T1A	5680 012-02	5680 012-02	5680 051-01
825-36TC06-A25	A25-R825A-AB146-RA	R825A-AF11STUC06T1A	5680 012-02	265.2-815	5680 051-01
Принадлежности					
	6				
Код заказа	Увеличительная проставка				
825-23TC06-A18	825A-030A				
825-29TC06-A20	825A-030A				
825-36TC06-A25	825A-030A				

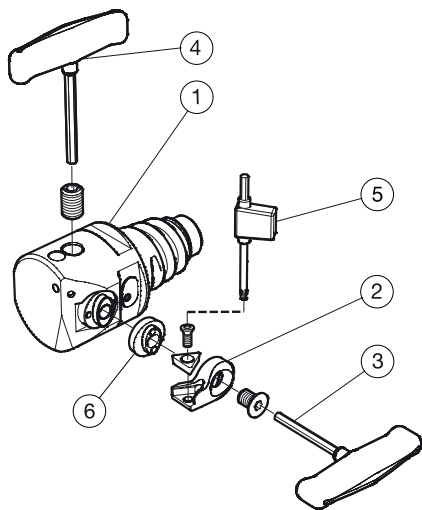

Комплектующие					
	1	2	3	4	5
Код заказа	Корпус	Резцовая вставка	Ключ	Ключ	Ключ
825-23TC06-EH16	EH16-R825A-AA18014	R825A-AF11STUC06T1A	5680 012-02	5680 012-02	5680 051-01
825-29TC06-EH20	EH20-R825A-AAA014	R825A-AF11STUC06T1A	5680 012-02	5680 012-02	5680 051-01
825-36TC06-EH25	EH25-R825A-AAB014	R825A-AF11STUC06T1A	5680 012-02	265.2-815	5680 051-01
Принадлежности					
	6				
Код заказа	Увеличительная проставка				
825-23TC06-EH16	825C-030A				
825-29TC06-EH20	825C-030A				
825-36TC06-EH25	825C-030A				

РАСТАЧИВАНИЕ Сборка инструмента с комплектующими

Инструмент CoroBore® 825 для чистового растачивания

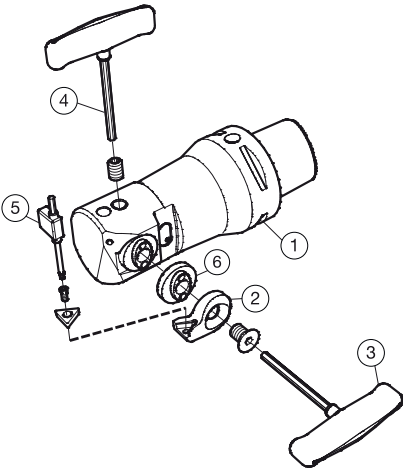


Описание комплектующих
Корпус См. стр. М31.
Резцовая вставка См. стр. М50.

1-5 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
6 Принадлежности, заказываются отдельно

Комплектующие					
	1	2	3	4	5
Код заказа	Корпус	Резцовая вставка	Ключ	Ключ	Ключ
825-23TC06-C3	C3-R825A-AA18078A	R825A-AF11STUC06T1A	5680 012-02	5680 012-02	5680 051-01
825-29TC06-C3	C3-R825A-AAA065A	R825A-AF11STUC06T1A	5680 012-02	5680 012-02	5680 051-01
825-29TC06-C4	C4-R825A-AAA074A	R825A-AF11STUC06T1A	5680 012-02	5680 012-02	5680 051-01
825-36TC06-C3	C3-R825A-AAB072A	R825A-AF11STUC06T1A	5680 012-02	265.2-815	5680 051-01
825-36TC06-C4	C4-R825A-AAB084A	R825A-AF11STUC06T1A	5680 012-02	265.2-815	5680 051-01
825-45TC09-C3	C3-R825B-AAC031A	R825B-AF17STUC0902A	265.2-817	265.2-817	5680 051-02
825-45TC09-C4	C4-R825B-AAC066A	R825B-AF17STUC0902A	265.2-817	265.2-817	5680 051-02
825-56TC09-C4	C4-R825B-AAD039A	R825B-AF17STUC0902A	265.2-817	265.2-817	5680 051-02
825-56TC09-C5	C5-R825B-AAD081A	R825B-AF17STUC0902A	265.2-817	265.2-817	5680 051-02
825-70TC11-C5	C5-R825C-AAE043A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02
825-70TC11-C6	C6-R825C-AAE097A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02
825-87TC11-C5	C5-R825C-AAF047A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02
825-87TC11-C6	C6-R825C-AAF055A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02
825-107TC11-C5	C5-R825C-AAG053A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02
825-107TC11-C6	C6-R825C-AAG067A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02
825-137TC11-C6	C6-R825C-AAH067A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02
825-137TC11-C8	C8-R825C-AAH077A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02
825-167TC11-C6	C6-R825C-AAI067A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02
825-167TC11-C8	C8-R825C-AAI077A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02
Принадлежности					
	6				
Код заказа	Увеличительная проставка				
825-23TC06-C3	825A-030A				
825-29TC06-C3	825A-030A				
825-29TC06-C4	825A-030A				
825-36TC06-C3	825A-030A				
825-36TC06-C4	825A-030A				
825-45TC09-C3	825B-036A				
825-45TC09-C4	825B-036A				
825-56TC09-C4	825B-036A				
825-56TC09-C5	825B-036A				
825-70TC11-C5	825C-048A				
825-70TC11-C6	825C-048A				
825-87TC11-C5	825C-048A				
825-87TC11-C6	825C-048A				
825-107TC11-C5	825C-048A				
825-107TC11-C6	825C-048A				
825-137TC11-C6	825C-048A				
825-137TC11-C8	825C-048A				
825-167TC11-C6	825C-048A				
825-167TC11-C8	825C-048A				

Инструмент CoroBore® 825 со сниженной массой для чистового растачивания

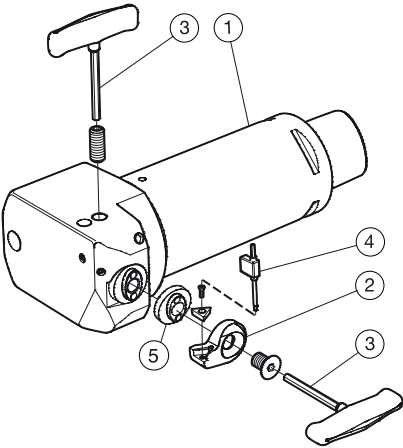

Описание комплектующих
Корпус См. стр. М34.
Резцовая вставка См. стр. М50.


1-4 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
5 Принадлежности, заказываются отдельно

	Комплектующие				Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Корпус	Резцовая вставка	Ключ	Ключ	Увеличительная проставка	
825L-87TC11-C5	C5-R825C-LAF127	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	5680 051-02	825C-048A	
825L-107TC11-C5	C5-R825C-LAG133	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	5680 051-02	825C-048A	
825L-137TC11-C6	C6-R825C-LAH167	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	5680 051-02	825C-048A	
825L-137TC11-C8	C8-R825C-LAH177	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	5680 051-02	825C-048A	
825L-167TC11-C6	C6-R825C-LAI167	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	5680 051-02	825C-048A	
825L-167TC11-C8	C8-R825C-LAI177	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	5680 051-02	825C-048A	

РАСТАЧИВАНИЕ

Сборка инструмента с комплектующими

Антивибрационный инструмент CoroBore® 825 для чистового растачивания

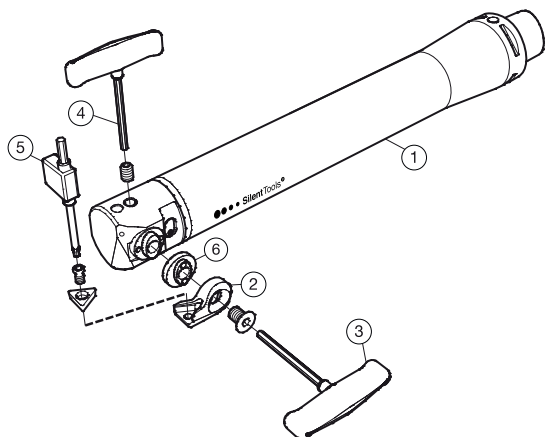


Описание комплектующих
Корпус См. стр. M31.
Резцовая вставка См. стр. M50.

1-5 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
6 Принадлежности, заказываются отдельно

	Комплекующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Корпус	Резцовая вставка	Ключ	Ключ	Ключ	
825D-29TC06-C3	C3-R825A-FAA181A	R825A-AF11STUC06T1A	5680 012-02	5680 012-02	5680 051-01	
825D-36TC06-C3	C3-R825A-FAB208A	R825A-AF11STUC06T1A	5680 012-02	265.2-815	5680 051-01	
825D-45TC09-C4	C4-R825B-FAC255A	R825B-AF17STUC0902A	265.2-817	265.2-817	5680 051-02	
825D-56TC09-C5	C5-R825B-FAD315A	R825B-AF17STUC0902A	265.2-817	265.2-817	5680 051-02	
825D-70TC11-C5	C5-R825C-FAE237A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02	
825D-70TC11-C6	C6-R825C-FAE389A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02	
825D-87TC11-C6	C6-R825C-FAF307A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02	
825D-87TC11-C8	C8-R825C-FAF499A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02	
825D-107TC11-C6	C6-R825C-FAG307A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02	
825D-107TC11-C8	C8-R825C-FAG377A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02	
825D-137TC11-C6	C6-R825C-FAH307A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02	
825D-137TC11-C8	C8-R825C-FAH377A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02	
825D-167TC11-C6	C6-R825C-FAI307A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02	
825D-167TC11-C8	C8-R825C-FAI377A	R825C-AF23STUC1103A	265.2-821	265.2-821	5680 051-02	
	Принадлежности					
	6					
Код заказа	Увеличительная проставка					
825D-29TC06-C3	825A-030A					
825D-36TC06-C3	825A-030A					
825D-45TC09-C4	825B-036A					
825D-56TC09-C5	825B-036A					
825D-70TC11-C5	825C-048A					
825D-70TC11-C6	825C-048A					
825D-87TC11-C6	825C-048A					
825D-87TC11-C8	825C-048A					
825D-107TC11-C6	825C-048A					
825D-107TC11-C8	825C-048A					
825D-137TC11-C6	825C-048A					
825D-137TC11-C8	825C-048A					
825D-167TC11-C6	825C-048A					
825D-167TC11-C8	825C-048A					

Инструмент CoroBore® 825 XL для чистового растачивания

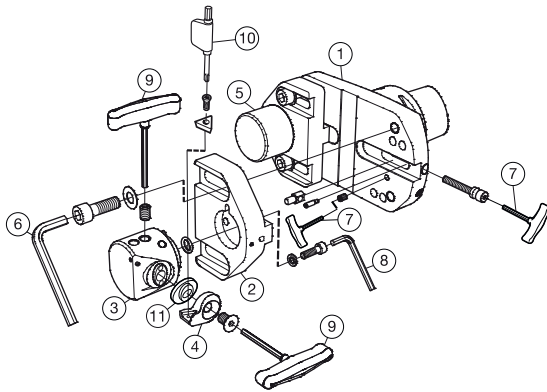


Описание комплектующих	
Корпус	См. стр. M33.
Чистовая расточная головка	См. стр. M47.
Резцовая вставка	См. стр. M50.

1-10 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
11 Принадлежности, заказываются отдельно

Комплектующие					
	1	2	3	4	5
Код заказа	Корпус	Ползун	Чистовая расточная головка	Резцовая вставка	Противовес
825-215TC11-C6	C6-R825XLS17-AJ 058	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825-215TC11-C8	C8-R822XLS17-AJ 070	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825-215TC11-C10	C10-R822XLS17-AJ 076	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825-265TC11-C6	C6-R825XLS17-AK 058	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825-265TC11-C8	C8-R822XLS17-AK 070	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825-265TC11-C10	C10-R822XLS17-AK 076	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825-315TC11-C6	C6-R825XLS17-AL 058	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825-315TC11-C8	C8-R822XLS17-AL 070	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825-315TC11-C10	C10-R822XLS17-AL 076	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
Комплектующие					
	6	7	8	9	10
Код заказа	Ключ	Ключ	Ключ	Ключ	Ключ
825-215TC11-C6	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825-215TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825-215TC11-C10	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825-265TC11-C6	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825-265TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825-265TC11-C10	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825-315TC11-C6	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825-315TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825-315TC11-C10	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
Принадлежности					
	11				
Код заказа	Увеличительная проставка				
825-215TC11-C6	825C-048A				
825-215TC11-C8	825C-048A				
825-215TC11-C10	825C-048A				
825-265TC11-C6	825C-048A				
825-265TC11-C8	825C-048A				
825-265TC11-C10	825C-048A				
825-315TC11-C6	825C-048A				
825-315TC11-C8	825C-048A				
825-315TC11-C10	825C-048A				

Инструмент CoroBore® 826 XL для чистового растачивания

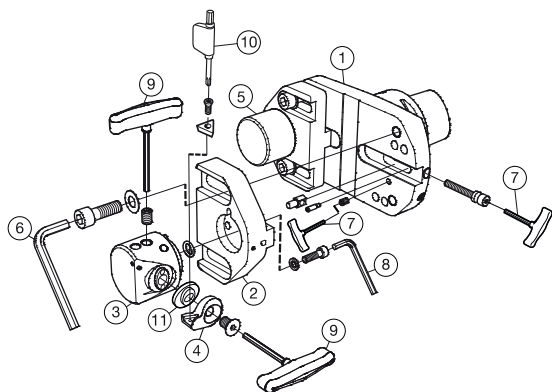


Описание комплектующих	
Корпус	См. стр. M33.
Чистовая расточная головка	См. стр. M47.
Резцовая вставка	См. стр. M50.

1-10 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
11 Принадлежности, заказываются отдельно

Комплектующие					
Код заказа	1 Корпус	2 Ползун	3 Чистовая расточная головка	4 Резцовая вставка	5 Противовес
826-200TC11-C6	C6-R825XLS17-AJ 058	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826-200TC11-C8	C8-R822XLS17-AJ 070	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826-200TC11-C10	C10-R822XLS17-AJ 076	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826-250TC11-C6	C6-R825XLS17-AK 058	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826-250TC11-C8	C8-R822XLS17-AK 070	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826-250TC11-C10	C10-R822XLS17-AK 076	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826-300TC11-C6	C6-R825XLS17-AL 058	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826-300TC11-C8	C8-R822XLS17-AL 070	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826-300TC11-C10	C10-R822XLS17-AL 076	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
Комплектующие					
Код заказа	6 Ключ	7 Ключ	8 Ключ	9 Ключ	10 Ключ
826-200TC11-C6	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
826-200TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
826-200TC11-C10	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
826-250TC11-C6	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
826-250TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
826-250TC11-C10	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
826-300TC11-C6	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
826-300TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
826-300TC11-C10	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
Принадлежности					
Код заказа	11 Увеличительная проставка				
826-200TC11-C6	825C-048A				
826-200TC11-C8	825C-048A				
826-200TC11-C10	825C-048A				
826-250TC11-C6	825C-048A				
826-250TC11-C8	825C-048A				
826-250TC11-C10	825C-048A				
826-300TC11-C6	825C-048A				
826-300TC11-C8	825C-048A				
826-300TC11-C10	825C-048A				

Инструмент CoroBore® 825 XL/826 XL со сниженной массой для чистового растачивания

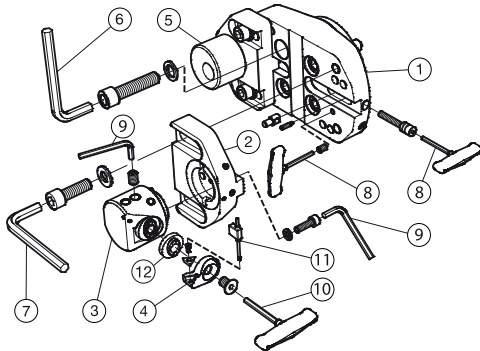

Описание комплектующих
Корпус без адаптера См. стр. M37.
Чистовая расточная головка См. стр. M47.
Резцовая вставка См. стр. M50.


1-11 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
12 Принадлежности, заказываются отдельно

Комплектующие					
Код заказа	1 Корпус без адаптера	2 Ползун	3 Чистовая расточная головка	4 Резцовая вставка	5 Противовес
826L-200TC11	A40-R822XLS17-LJ 050	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825L-215TC11	A40-R822XLS17-LJ 050	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826L-250TC11	A40-R822XLS17-LK 050	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825L-265TC11	A40-R822XLS17-LK 050	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826L-300TC11	A40-R822XLS17-LL 050	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825L-315TC11	A40-R822XLS17-LL 050	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
Комплектующие					
Код заказа	6 Ключ	7 Ключ	8 Ключ	9 Ключ	10 Ключ
826L-200TC11	3021 010-100	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821
825L-215TC11	3021 010-100	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821
826L-250TC11	3021 010-100	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821
825L-265TC11	3021 010-100	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821
826L-300TC11	3021 010-100	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821
825L-315TC11	3021 010-100	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821
Комплектующие		Принадлежности			
Код заказа	11 Ключ	12 Увеличительная проставка			
826L-200TC11	5680 051-02	825C-048A			
825L-215TC11	5680 051-02	825C-048A			
826L-250TC11	5680 051-02	825C-048A			
825L-265TC11	5680 051-02	825C-048A			
826L-300TC11	5680 051-02	825C-048A			
825L-315TC11	5680 051-02	825C-048A			

РАСТАЧИВАНИЕ

Сборка инструмента с комплектующими

Инструмент CoroBore® 825 XL/826 XL со сниженной массой для чистового растачивания

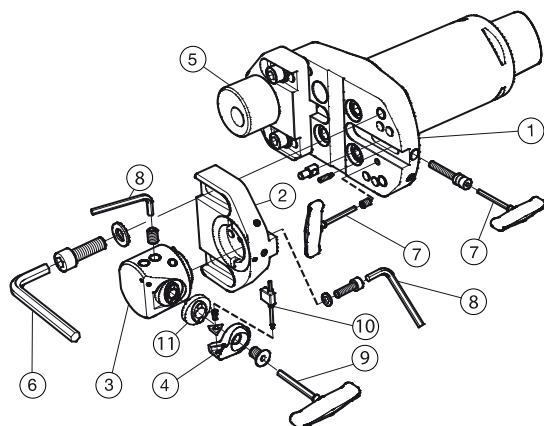


Описание комплектующих

Корпус	См. стр. M34.
Чистовая расточная головка	См. стр. M47.
Резцовая вставка	См. стр. M50.

1-10 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
11 Принадлежности, заказываются отдельно

Комплектующие					
Код заказа	1 Корпус	2 Ползун	3 Чистовая расточная головка	4 Резцовая вставка	5 Противовес
826L-200TC11-C8	C8-R825XLS17-LJ 170	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825L-215TC11-C8	C8-R825XLS17-LJ 170	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826L-250TC11-C8	C8-R825XLS17-LK 170	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825L-265TC11-C8	C8-R825XLS17-LK 170	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826L-300TC11-C8	C8-R825XLS17-LL 170	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825L-315TC11-C8	C8-R825XLS17-LL 170	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
Комплектующие					
Код заказа	6 Ключ	7 Ключ	8 Ключ	9 Ключ	10 Ключ
826L-200TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825L-215TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
826L-250TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825L-265TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
826L-300TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825L-315TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
Принадлежности					
Код заказа	11 Увеличительная проставка				
826L-200TC11-C8	825C-048A				
825L-215TC11-C8	825C-048A				
826L-250TC11-C8	825C-048A				
825L-265TC11-C8	825C-048A				
826L-300TC11-C8	825C-048A				
825L-315TC11-C8	825C-048A				

Антивибрационный инструмент CoroBore® 825 XL/826 XL для чистового растачивания

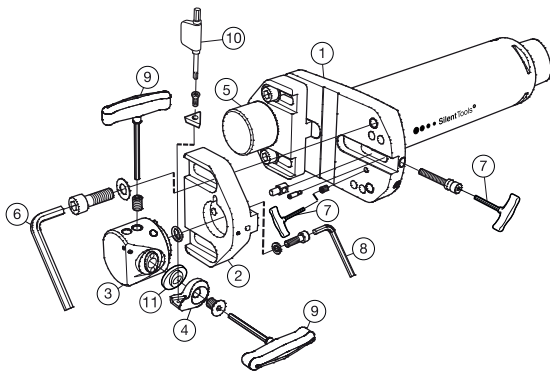


Описание комплектующих	
Корпус	См. стр. M33.
Чистовая расточная головка	См. стр. M47.
Резцовая вставка	См. стр. M50.

1-10 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
11 Принадлежности, заказываются отдельно

Комплектующие					
Код заказа	1 Корпус	2 Ползун	3 Чистовая расточная головка	4 Резцовая вставка	5 Противовес
826D-200TC11-C8	C8-R825XLS17-FJ340	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825D-215TC11-C8	C8-R825XLS17-FJ340	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826D-250TC11-C8	C8-R825XLS17-FK340	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825D-265TC11-C8	C8-R825XLS17-FK340	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
826D-300TC11-C8	C8-R825XLS17-FL340	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
825D-315TC11-C8	C8-R825XLS17-FL340	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S17-825XL-CW
Комплектующие					
Код заказа	6 Ключ	7 Ключ	8 Ключ	9 Ключ	10 Ключ
826D-200TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825D-215TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
826D-250TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825D-265TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
826D-300TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
825D-315TC11-C8	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	5680 051-02
Принадлежности					
Код заказа	11 Увеличительная проставка				
826D-200TC11-C8	825C-048A				
825D-215TC11-C8	825C-048A				
826D-250TC11-C8	825C-048A				
825D-265TC11-C8	825C-048A				
826D-300TC11-C8	825C-048A				
825D-315TC11-C8	825C-048A				

Инструмент CoroBore® 825 XL/826 XL для чистового растачивания

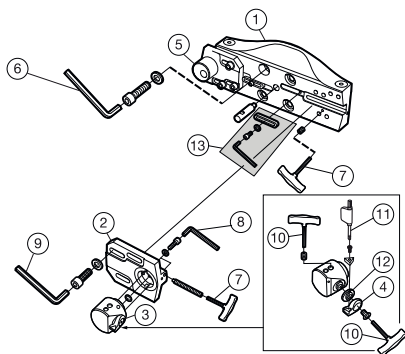


Описание комплектующих

Корпус без адаптера	См. стр. M36.
Ползун	См. стр. M46.
Чистовая расточная головка	См. стр. M47.
Резцовая вставка	См. стр. M50.
Упорная пластина	См. стр. M38.

1-11 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
12-13 Принадлежности, заказываются отдельно

Комплектующие					
Код заказа	1 Корпус без адаптера	2 Ползун	3 Чистовая расточная головка	4 Резцовая вставка	5 Противовес
826-380TC11	A40-RXLS24-AM2 062	S24-R825XLA34-012	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S24-825XL-CW
825-395TC11	A40-RXLS24-AM2 062	S24-R825XLA34-012	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S24-825XL-CW
826-460TC11	A40-RXLS24-AN2 067	S24-R825XLA34-012	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S24-825XL-CW
825-475TC11	A40-RXLS24-AN2 067	S24-R825XLA34-012	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S24-825XL-CW
826-540TC11	A40-RXLS24-AO2 072	S24-R825XLA34-012	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	S24-825XL-CW
825-555TC11	A40-RXLS24-AO2 072	S24-R825XLA34-012	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	S24-825XL-CW
Комплектующие					
Код заказа	6 Ключ	7 Ключ	8 Ключ	9 Ключ	10 Ключ
826-380TC11	3021 010-140	265.2-817	3021 010-050	3021 010-080	265.2-821
825-395TC11	3021 010-140	265.2-817	3021 010-050	3021 010-080	265.2-821
826-460TC11	3021 010-140	265.2-817	3021 010-050	3021 010-080	265.2-821
825-475TC11	3021 010-140	265.2-817	3021 010-050	3021 010-080	265.2-821
826-540TC11	3021 010-140	265.2-817	3021 010-050	3021 010-080	265.2-821
825-555TC11	3021 010-140	265.2-817	3021 010-050	3021 010-080	265.2-821
Комплектующие		Принадлежности			
Код заказа	11 Ключ	12 Увеличительная проставка	13 Упорная пластина с комплектующими		
826-380TC11	5680 051-02	825C-048A	5335 001-01		
825-395TC11	5680 051-02	825C-048A	5335 001-01		
826-460TC11	5680 051-02	825C-048A	5335 001-01		
825-475TC11	5680 051-02	825C-048A	5335 001-01		
826-540TC11	5680 051-02	825C-048A	5335 001-01		
825-555TC11	5680 051-02	825C-048A	5335 001-01		

Инструмент CoroBore® 825 XL/826 XL для чистового растачивания

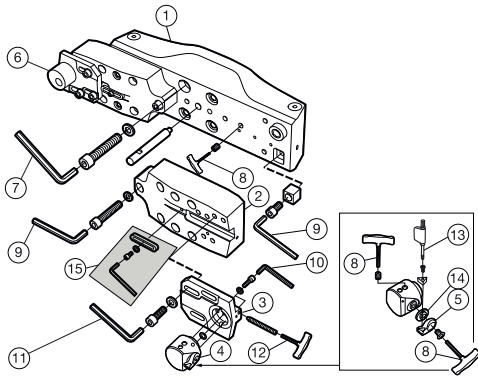

Описание комплектующих

Корпус без адаптера	См. стр. M36.
Удлинитель корпуса	См. стр. M38.
Ползун	См. стр. M46.
Чистовая расточная головка	См. стр. M47.
Резцовая вставка	См. стр. M50.
Упорная пластина	См. стр. M38.


1-14 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект
15-16 Принадлежности, заказываются отдельно

Комплектующие					
Код заказа	1 Корпус без адаптера	2 Удлинитель корпуса	3 Ползун	4 Чистовая расточная головка	5 Резцовая вставка
826-780TC11	A40-NXLA35-AP2 086	A35-RXLS24-A 060	S24-R825XLA34-012	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A
825-795TC11	A40-NXLA35-AP2 086	A35-RXLS24-A 060	S24-R825XLA34-012	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A
826-1020TC11	A40-NXLA35-AQ2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R825XLA34-012	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A
825-1035TC11	A40-NXLA35-AQ2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R825XLA34-012	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A
826-1260TC11	A40-NXLA35-AR2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R825XLA34-012	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A
825-1275TC11	A40-NXLA35-AR2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R825XLA34-012	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A
Комплектующие					
Код заказа	6 Противовес	7 Ключ	8 Ключ	9 Ключ	10 Ключ
826-780TC11	S24-825XL-CW	3021 010-140	265.2-821	3021 010-100	3021 010-050
825-795TC11	S24-825XL-CW	3021 010-140	265.2-821	3021 010-100	3021 010-050
826-1020TC11	S24-825XL-CW	3021 010-140	265.2-821	3021 010-100	3021 010-050
825-1035TC11	S24-825XL-CW	3021 010-140	265.2-821	3021 010-100	3021 010-050
826-1260TC11	S24-825XL-CW	3021 010-140	265.2-821	3021 010-100	3021 010-050
825-1275TC11	S24-825XL-CW	3021 010-140	265.2-821	3021 010-100	3021 010-050
Комплектующие				Принадлежности	
Код заказа	11 Ключ	12 Ключ	13 Ключ	14 Увеличительная проставка	15 Упорная пластина с комплектующими
826-780TC11	3021 010-080	265.2-817	5680 051-02	825C-048A	5335 001-01
825-795TC11	3021 010-080	265.2-817	5680 051-02	825C-048A	5335 001-01
826-1020TC11	3021 010-080	265.2-817	5680 051-02	825C-048A	5335 001-01
825-1035TC11	3021 010-080	265.2-817	5680 051-02	825C-048A	5335 001-01
826-1260TC11	3021 010-080	265.2-817	5680 051-02	825C-048A	5335 001-01
825-1275TC11	3021 010-080	265.2-817	5680 051-02	825C-048A	5335 001-01

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

РАСТАЧИВАНИЕ Сборка инструмента с комплектующими

Регулируемый инструмент CoroBore® 825 SL с соединением Coromant Capto®

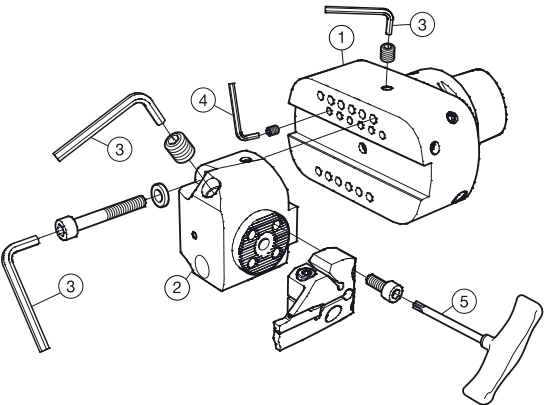


- Описание комплектующих
- Корпус

Расточная головка для торцевых канавок
- См. стр. M35.

См. стр. M47.
- 1-5 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект

	Комплектующие				
	1	2	3	4	5
Код заказа	Корпус	Расточная головка для торцевых канавок	Ключ	Ключ	Ключ
825-150SL32-C6	C6-R825S20-150 068	S20-R825SL32 020	3021 010-050	3021 010-025	265.2-821
825-150SL32-C8	C8-R825S20-150 076	S20-R825SL32 020	3021 010-050	3021 010-025	265.2-821

Инструмент CoroBore® 825 SL с соединением Coromant Capto®

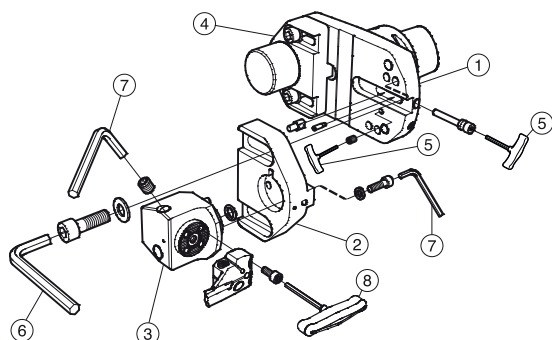

Описание комплектующих

Корпус	См. стр. M33.
Расточная головка для торцевых канавок	См. стр. M47.

1-8 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект


	Комплектующие				
	1	2	3	4	5
Код заказа	Корпус	Ползун	Расточная головка для обработки торцевых канавок	Противовес	Ключ
825-215SL32-C8	C8-R822XLS17-AJ 070	S17-R825XLA34-020	A34-R825SL32 022	S17-825FG-CW	265.2-817
825-215SL32-C10	C10-R822XLS17-AJ 076	S17-R825XLA34-020	A34-R825SL32 022	S17-825FG-CW	265.2-817
825-265SL32-C8	C8-R822XLS17-AK 070	S17-R825XLA34-020	A34-R825SL32 022	S17-825FG-CW	265.2-817
825-265SL32-C10	C10-R822XLS17-AK 076	S17-R825XLA34-020	A34-R825SL32 022	S17-825FG-CW	265.2-817
825-315SL32-C8	C8-R822XLS17-AL 070	S17-R825XLA34-020	A34-R825SL32 022	S17-825FG-CW	265.2-817
825-315SL32-C10	C10-R822XLS17-AL 076	S17-R825XLA34-020	A34-R825SL32 022	S17-825FG-CW	265.2-817

	Комплектующие		
	6	7	8
Код заказа	Ключ	Ключ	Ключ
825-215SL32-C8	3021 010-080	3021 010-050	265.2-821
825-215SL32-C10	3021 010-080	3021 010-050	265.2-821
825-265SL32-C8	3021 010-080	3021 010-050	265.2-821
825-265SL32-C10	3021 010-080	3021 010-050	265.2-821
825-315SL32-C8	3021 010-080	3021 010-050	265.2-821
825-315SL32-C10	3021 010-080	3021 010-050	265.2-821

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

РАСТАЧИВАНИЕ Сборка инструмента с комплектующими

Регулируемый инструмент CoroBore® 825 XL для головок CoroTurn® SL с креплением на оправке

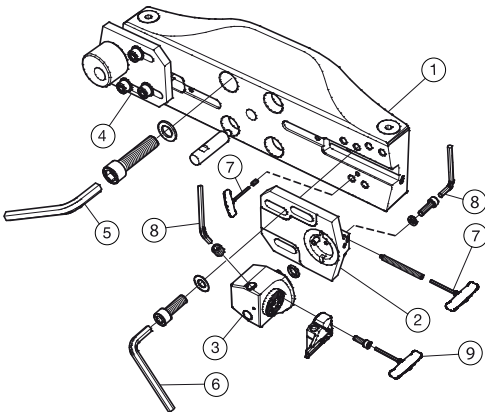


Описание комплектующих	
Корпус без адаптера	См. стр. M36.
Ползун	См. стр. M46.
Расточная головка для торцевых канавок	См. стр. M47.

1-9 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект

Комплектующие					
	1	2	3	4	5
Код заказа	Корпус без адаптера	Ползун	Расточная головка для обработки торцевых канавок	Противовес	Ключ
825-395SL32	A40-RXLS24-AM2 062	S24-R825XLA34-012	A34-R825SL32 022	S24-825FG-CW	3021 010-140
825-475SL32	A40-RXLS24-AN2 067	S24-R825XLA34-012	A34-R825SL32 022	S24-825FG-CW	3021 010-140
825-555SL32	A40-RXLS24-AO2 072	S24-R825XLA34-012	A34-R825SL32 022	S24-825FG-CW	3021 010-140
Комплектующие					
	6	7	8	9	
Код заказа	Ключ	Ключ	Ключ	Ключ	
825-395SL32	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	
825-475SL32	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	
825-555SL32	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	265.2-821	

Регулируемый инструмент CoroBore® 825 XL для головок CoroTurn® SL с креплением на оправке

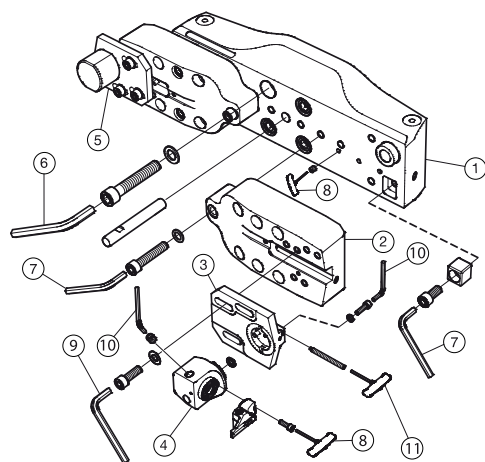


Описание комплектующих

Корпус без адаптера	См. стр. M36.
Удлинитель корпуса	См. стр. M38.
Ползун	См. стр. M46.
Расточная головка для торцевых канавок	См. стр. M47.

1-11 Комплектующие, при заказе инструмента включены в комплект

Комплектующие					
Код заказа	1 Корпус без адаптера	2 Удлинитель корпуса	3 Ползун	4 Расточная головка для обработки торцевых канавок	5 Противовес
825-795SL32	A40-NXLA35-AP2 086	A35-RXLS24-A 060	S24-R825XLA34-012	A34-R825SL32 022	S24-825FG-CW
825-1035SL32	A40-NXLA35-AQ2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R825XLA34-012	A34-R825SL32 022	S24-825FG-CW
825-1275SL32	A40-NXLA35-AR2 106	A35-RXLS24-A 060	S24-R825XLA34-012	A34-R825SL32 022	S24-825FG-CW
Комплектующие					
Код заказа	6 Ключ	7 Ключ	8 Ключ	9 Ключ	10 Ключ
825-795SL32	3021 010-140	3021 010-100	265 2-821	3021 010-080	3021 010-050
825-1035SL32	3021 010-140	3021 010-100	265 2-821	3021 010-080	3021 010-050
825-1275SL32	3021 010-140	3021 010-100	265 2-821	3021 010-080	3021 010-050
Комплектующие					
Код заказа	11 Ключ				
825-795SL32	265.2-817				
825-1035SL32	265.2-817				
825-1275SL32	265.2-817				

Корпус
CoroBore® 820


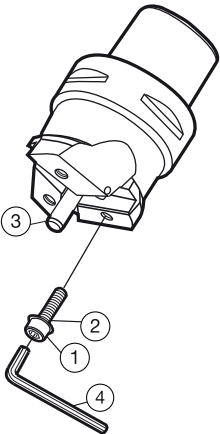


	Комплектующие			Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Пружинная шайба	Цилиндрический штифт	Ключ	
C3-R820A-AA3037A	3212 010-299	3846 010-014	3111 020-462	3021 010-030	
C4-R820A-AA3072A	3212 010-299	3846 010-014	3111 020-462	3021 010-030	
C5-R820A-AA3080A	3212 010-299	3846 010-014	3111 020-462	3021 010-030	
C6-R820A-AA3089A	3212 010-299	3846 010-014	3111 020-462	3021 010-030	
C4-R820B-AA3044A	3212 010-309	3846 010-023	3111 020-514	3021 010-040	
C5-R820B-AA3086A	3212 010-309	3846 010-023	3111 020-514	3021 010-040	
C6-R820B-AA3099A	3212 010-309	3846 010-023	3111 020-514	3021 010-040	
C5-R820C-AA3050A	3212 010-397	3846 010-033	3111 020-566	3021 010-050	
C6-R820C-AA3104A	3212 010-397	3846 010-033	3111 020-566	3021 010-050	
C5-R820D-AA3052A	3212 010-360	3846 010-033	3111 020-618	3021 010-050	
C6-R820D-AA3060A	3212 010-360	3846 010-033	3111 020-618	3021 010-050	
C6-R820E-AA3068A	3212 010-411	3846 010-048	3111 020-670	3021 010-060	
C8-R820E-AA3072A	3212 010-411	3846 010-048	3111 020-670	3021 010-060	
C8-R820F-AA3076A	3212 010-462	3846 010-069	3111 020-721	3021 010-080	
C8-R820G-AA3076A	3212 010-462	3846 010-069	3111 020-721	3021 010-080	
C8-R820H-AA3089A	3212 010-462	3846 010-069	3111 020-773	3021 010-100	
C8-R820I-AA3089A	3212 010-462	3846 010-069	3111 020-773	3021 010-100	
C8-R820IX-AA3094A	3212 010-462	3846 010-069	3111 020-773	3021 010-100	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Корпус

DuoBore™ 821

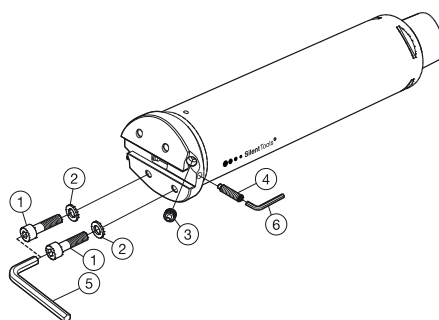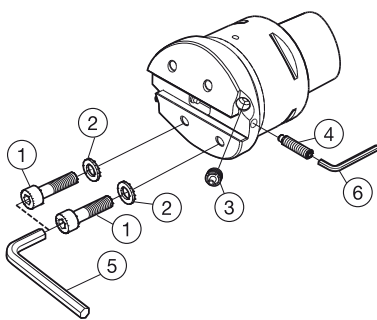

	Комплектующие				Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Шайба	Сопло	Винт	Ключ	
C3-391.68A-1-021068B	3212 010-299	3411 012-043	5691 040-03	5514 060-09	3021 010-030	
C3-391.68A-2-026084B	3212 010-299	3411 012-043	5691 040-03	5514 060-01	3021 010-030	
C3-391.68A-3-032034B	3212 010-299	3411 012-043	5691 040-01	5514 060-10	3021 010-030	
C4-391.68A-4-040041B	3212 010-309	3411 012-053	5691 040-01	5514 060-10	3021 010-040	
C5-391.68A-5-050044B	3212 010-361	3411 012-064	5691 040-01	5514 060-11	3021 010-050	
C5-391.68A-6-063045C	3212 010-396	3411 012-064	5691 034-01	5514 060-12	3021 010-050	
C6-391.68A-6-063045C	3212 010-396	3411 012-064	5691 034-01	5514 060-12	3021 010-050	
C6-391.68A-7-096 060	3212 010-412	3411 012-084	5691 034-02	5514 060-13	3021 010-060	
C8-391.68A-7-080060D	3212 010-412	3411 012-084	5691 034-02	5514 060-13	3021 010-060	

	Принадлежности	
	6	
Код заказа	Ключ	
C3-391.68A-1-021068B	174.1-870	
C3-391.68A-2-026084B	174.1-870	
C3-391.68A-3-032034B	174.1-870	
C4-391.68A-4-040041B	174.1-870	
C5-391.68A-5-050044B	174.1-870	
C5-391.68A-6-063045C	3021 010-025	
C6-391.68A-6-063045C	3021 010-025	
C6-391.68A-7-096 060	3021 010-030	
C8-391.68A-7-080060D	3021 010-030	

	Комплектующие				Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Шайба	Сопло	Винт	Ключ	
C3-391.69A-1-022200A	3212 010-299	3411 012-043		5514 060-09	3021 010-030	
C3-391.69A-2-026211A	3212 010-299	3411 012-043		5514 060-01	3021 010-030	
C4-391.69A-3-032262A	3212 010-299	3411 012-043		5514 060-10	3021 010-030	
C5-391.69A-4-040308A	3212 010-309	3411 012-053		5514 060-10	3021 010-040	
C5-391.69A-5-050280A	3212 010-361	3411 012-064		5514 060-11	3021 010-050	
C6-391.69A-6-063367A	3212 010-396	3411 012-064	5691 034-01	5514 060-12	3021 010-050	
C6-391.69A-7-063 360	3212 010-412	3411 012-084	5691 034-02	5514 060-13	3021 010-060	
C8-391.69A-7-080 380 A	3212 010-412	3411 012-084	5691 034-02	5514 060-13	3021 010-060	


	Принадлежности	
	6	
Код заказа	Ключ	
C3-391.69A-1-022200A	174.1-870	
C3-391.69A-2-026211A	174.1-870	
C4-391.69A-3-032262A	174.1-870	
C5-391.69A-4-040308A	174.1-870	
C5-391.69A-5-050280A	174.1-870	
C6-391.69A-6-063367A	3021 010-025	
C6-391.69A-7-063 360	3021 010-030	
C8-391.69A-7-080 380 A	3021 010-030	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

РАСТАЧИВАНИЕ Комплектующие

Корпус
CoroBore® 825

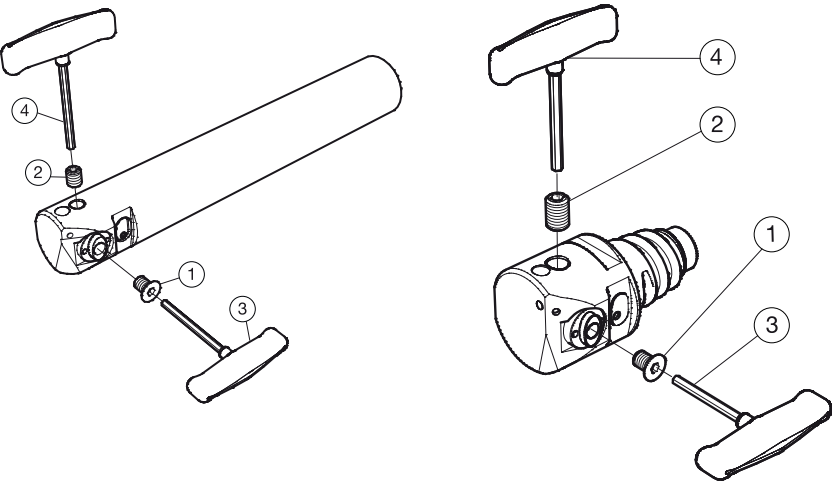

Цилиндрический хвостовик

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт резцовой вставки	Стопорный винт	Ключ	Ключ	
A18-R825A-A18116-RA	5513 010-09	5519 026-09	5680 012-02	5680 012-02	
A20-R825A-AA120-RA	5513 010-09	5519 026-09	5680 012-02	5680 012-02	
A25-R825A-AB146-RA	5513 010-09	5519 026-11	5680 012-02	265.2-815	



Coromant EH

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт резцовой вставки	Стопорный винт	Ключ	Ключ	
EH16-R825A-AA18014	5513 010-09	5519 026-09	5680 012-02	5680 012-02	
EH20-R825A-AAA014	5513 010-09	5519 026-09	5680 012-02	5680 012-02	
EH25-R825A-AAB014	5513 010-09	5519 026-11	5680 012-02	265.2-815	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Корпус

CoroBore® 825 с хвостовиком Coromant Capto® и антивибрационный CoroBore® 825D с хвостовиком Coromant Capto®

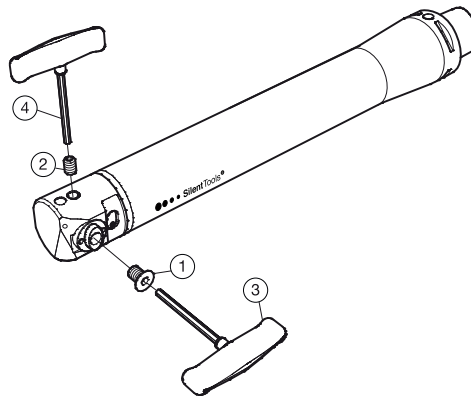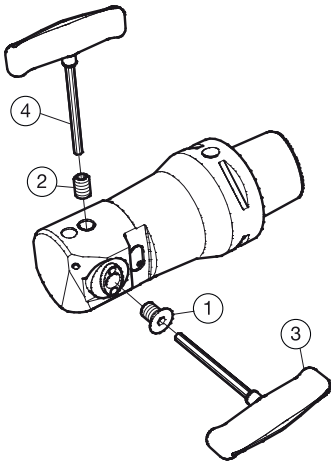

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт резцовой вставки	Стопорный винт	Ключ	Ключ	
C3-R825A-AA18078A	5513 010-09	5519 026-09	5680 012-02	5680 012-02	
C3-R825A-AAA065A	5513 010-09	5519 026-09	5680 012-02	5680 012-02	
C4-R825A-AAA074A	5513 010-09	5519 026-09	5680 012-02	5680 012-02	
C3-R825A-AAB072A	5513 010-09	5519 026-11	5680 012-02	265.2-815	
C4-R825A-AAB084A	5513 010-09	5519 026-11	5680 012-02	265.2-815	
C3-R825B-AAC031A	5513 010-07	5519 026-12	265.2-817	265.2-817	
C4-R825B-AAC066A	5513 010-07	5519 026-12	265.2-817	265.2-817	
C4-R825B-AAD039A	5513 010-07	437.5-822	265.2-817	265.2-817	
C5-R825B-AAD081A	5513 010-07	437.5-822	265.2-817	265.2-817	
C5-R825C-AAE043A	5513 010-08	5519 026-10	265.2-821	265.2-821	
C6-R825C-AAE097A	5513 010-08	5519 026-10	265.2-821	265.2-821	
C5-R825C-AAF047A	5513 010-08	470-872	265.2-821	265.2-821	
C6-R825C-AAF055A	5513 010-08	470-872	265.2-821	265.2-821	
C5-R825C-AAG053A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	
C6-R825C-AAG067A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	
C6-R825C-AAH067A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	
C8-R825C-AAH077A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	
C6-R825C-AAI067A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	
C8-R825C-AAI077A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	


	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт резцовой вставки	Стопорный винт	Ключ	Ключ	
C3-R825A-FAA181A	5513 010-09	5519 026-09	5680 012-02	5680 012-02	
C3-R825A-FAB208A	5513 010-09	5519 026-11	5680 012-02	265.2-815	
C4-R825B-FAC255A	5513 010-07	5519 026-12	265.2-817	265.2-817	
C5-R825B-FAD315A	5513 010-07	437.5-822	265.2-817	265.2-817	
C5-R825C-FAE237A	5513 010-08	5519 026-10	265.2-821	265.2-821	
C6-R825C-FAE389A	5513 010-08	5519 026-10	265.2-821	265.2-821	
C6-R825C-FAF307A	5513 010-08	470-872	265.2-821	265.2-821	
C8-R825C-FAF499A	5513 010-08	470-872	265.2-821	265.2-821	
C6-R825C-FAG307A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	
C8-R825C-FAG377A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	
C6-R825C-FAH307A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	
C8-R825C-FAH377A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	
C6-R825C-FAI307A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	
C8-R825C-FAI377A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

РАСТАЧИВАНИЕ Комплектующие

Корпус
CoroBore™ 825

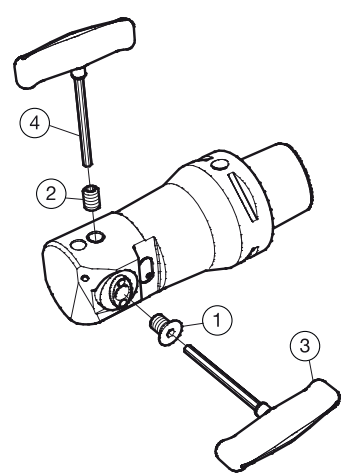


	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт резцовой вставки	Стопорный винт	Ключ	Ключ	
HA06-R825A-AA18077A	5513 010-09	5519 026-09	5680 012-02	5680 012-02	
HA06-R825A-AAA086A	5513 010-09	5519 026-09	5680 012-02	5680 012-02	
HA06-R825A-AAB097A	5513 010-09	5519 026-11	265.2-815	5680 012-02	
HA06-R825B-AAC081A	5513 010-07	5519 026-12	265.2-817	265.2-817	
HA06-R825B-AAD094A	5513 010-07	437.5-822	265.2-817	265.2-817	
HA06-R825C-AAE101A	5513 010-08	5519 026-10	265.2-821	265.2-821	
HA06-R825C-AAF059A	5513 010-08	470-872	265.2-821	265.2-821	
HA06-R825C-AAG072A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	
HA10-R825C-AAH087A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	
HA10-R825C-AAI087A	5513 010-08	470-873	265.2-821	265.2-821	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно


Корпус

CoroBore® 820 XL, CoroBore® 825 XL, CoroBore® 825D XL, CoroBore® 826 XL и CoroBore® 826D XL

Сх-R822XL, Сх-R825XL..A

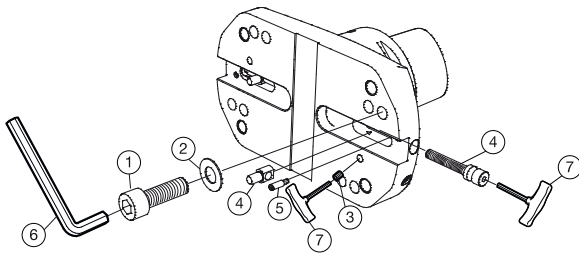

Сх-R825XL..F

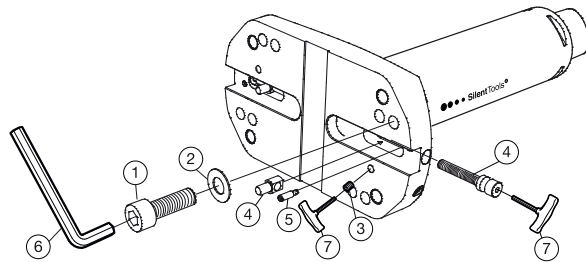

Сх-R822XL, Сх-R825XL..A

	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Шайба	Винт	Регулировочный штифт	Штифт	
C6-R825XLS17-AJ 058	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
C8-R822XLS17-AJ 070	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
C10-R822XLS17-AJ 076	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
C6-R825XLS17-AK 058	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
C8-R822XLS17-AK 070	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
C10-R822XLS17-AK 076	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
C6-R825XLS17-AL 058	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
C8-R822XLS17-AL 070	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
C10-R822XLS17-AL 076	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
Принадлежности						
	6	7				
Код заказа	Ключ	Ключ				
C6-R825XLS17-AJ 058	3021 010-080	265.2-817				
C8-R822XLS17-AJ 070	3021 010-080	265.2-817				
C10-R822XLS17-AJ 076	3021 010-080	265.2-817				
C6-R825XLS17-AK 058	3021 010-080	265.2-817				
C8-R822XLS17-AK 070	3021 010-080	265.2-817				
C10-R822XLS17-AK 076	3021 010-080	265.2-817				
C6-R825XLS17-AL 058	3021 010-080	265.2-817				
C8-R822XLS17-AL 070	3021 010-080	265.2-817				
C10-R822XLS17-AL 076	3021 010-080	265.2-817				

Сх-R825XL..F

	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Шайба	Винт	Регулировочный штифт	Штифт	
C8-R825XLS17-FJ340	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
C8-R825XLS17-FK340	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
C8-R825XLS17-FL340	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
Принадлежности						
	6	7				
Код заказа	Ключ	Ключ				
C8-R825XLS17-FJ340	3021 010-080	265.2-817				
C8-R825XLS17-FK340	3021 010-080	265.2-817				
C8-R825XLS17-FL340	3021 010-080	265.2-817				


Ключи (мм/Торх Plus) см. на стр. Р4

Принадлежности заказываются отдельно

Корпус


CoroBore™ 825

Корпус со сниженной массой

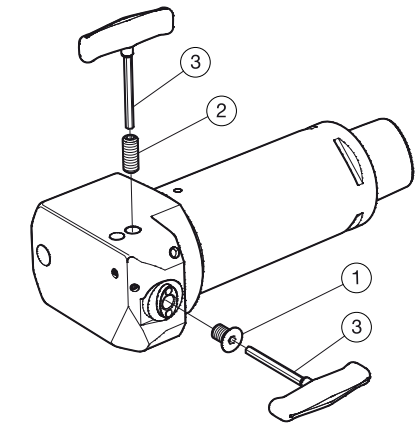

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт резцово вставки	Стопорный винт	Ключ	
C5-R825C-LAF127	5513 010-08	5519 026-10	265.2-821	
C5-R825C-LAG133	5513 010-08	5519 026-10	265.2-821	
C6-R825C-LAH167	5513 010-08	470-873	265.2-821	
C8-R825C-LAH177	5513 010-08	470-873	265.2-821	
C6-R825C-LAI167	5513 010-08	470-873	265.2-821	
C8-R825C-LAI177	5513 010-08	470-873	265.2-821	


CoroBore® 820 XL, CoroBore® 825 XL и CoroBore® 826 XL

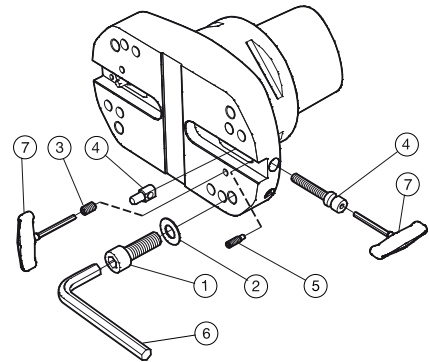

	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Зажимной винт	Шайба	Винт для подвода СОЖ	Регулировочный штифт	Штифт	
C8-R825XLS17-LJ 170	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
C8-R825XLS17-LK 170	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
C8-R825XLS17-LL 170	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	3212 230-207	
	Принадлежности					
	6	7				
Код заказа	Ключ	Ключ				
C8-R825XLS17-LJ 170	3021 010-080	265.2-817				
C8-R825XLS17-LK 170	3021 010-080	265.2-817				
C8-R825XLS17-LL 170	3021 010-080	265.2-817				

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. Р4
Принадлежности заказываются отдельно

Корпус
CoroBore® 825 SL

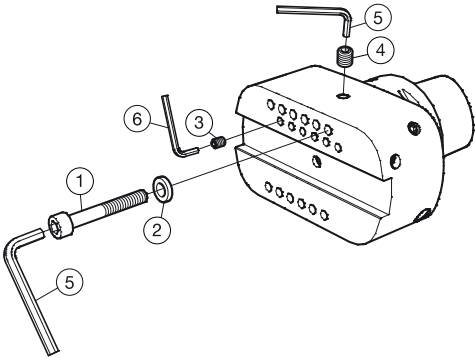


	Комплектующие					Принадлежности
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Шайба	Винт	Стопорный винт	Ключ	
C6-R825S20-150 068	3212 010-364	3411 010-064	3214 010-305	5519 026-07	3021 010-050	
C8-R825S20-150 076	3212 010-364	3411 010-064	3214 010-305	5519 026-07	3021 010-050	
Код заказа	Принадлежности					
	6					
Код заказа	Ключ					
C6-R825S20-150 068	3021 010-025					
C8-R825S20-150 076	3021 010-025					

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно


Корпус без адаптера

CoroBore® 820 XL, CoroBore® 825 XL, CoroBore® 826 XL и CoroBore® 825 SL

A40-RXLS24

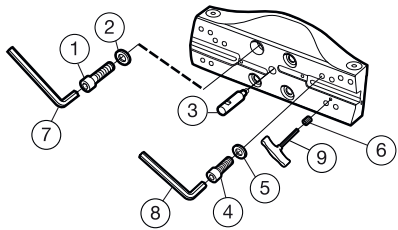

A40-NXLA35

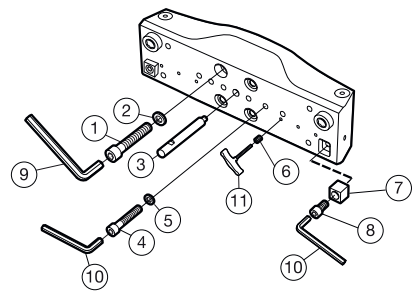

A40-RXLS24

Комплектующие					
	1	2	3	4	5
Код заказа	Винт	Шайба	Штифт для настройки	Винт	Пружинная шайба
A40-RXLS24-AM2 062	3212 010-569	3411 012-170	5552 047-01	3212 010-462	3846 010-069
A40-RXLS24-AN2 067	3212 010-569	3411 012-170	5552 047-01	3212 010-462	3846 010-069
A40-RXLS24-AO2 072	3212 010-569	3411 012-170	5552 047-01	3212 010-462	3846 010-069
Комплектующие		Принадлежности			
	6	7	8	9	
Код заказа	Винт	Ключ	Ключ	Ключ	
A40-RXLS24-AM2 062	3214 010-355	3021 010-140	3021 010-080	265.2-817	
A40-RXLS24-AN2 067	3214 010-355	3021 010-140	3021 010-080	265.2-817	
A40-RXLS24-AO2 072	3214 010-355	3021 010-140	3021 010-080	265.2-817	


A40-NXLA35

Комплектующие					
	1	2	3	4	5
Код заказа	Винт	Шайба	Штифт для настройки	Винт	Шайба
A40-NXLA35-AP2 086	3212 010-572	3411 012-170	5552 047-02	3212 010-518	3411 012-130
A40-NXLA35-AQ2 106	3212 010-572	3411 012-170	5552 047-02	3212 010-518	3411 012-130
A40-NXLA35-AR2 106	3212 010-572	3411 012-170	5552 047-02	3212 010-518	3411 012-130
Комплектующие				Принадлежности	
	6	7	8	9	10
Код заказа	Винт	Шпонка	Винт	Ключ	Ключ
A40-NXLA35-AP2 086	3214 010-406	3193 110-050	3212 010-511	3021 010-140	3021 010-100
A40-NXLA35-AQ2 106	3214 010-406	3193 110-050	3212 010-511	3021 010-140	3021 010-100
A40-NXLA35-AR2 106	3214 010-406	3193 110-050	3212 010-511	3021 010-140	3021 010-100
Принадлежности					
	11				
Код заказа	Ключ				
A40-NXLA35-AP2 086	265.2-821				
A40-NXLA35-AQ2 106	265.2-821				
A40-NXLA35-AR2 106	265.2-821				

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Корпус без адаптера

CoroBore® 820 XL, CoroBore® 825 XL и CoroBore® 826 XL

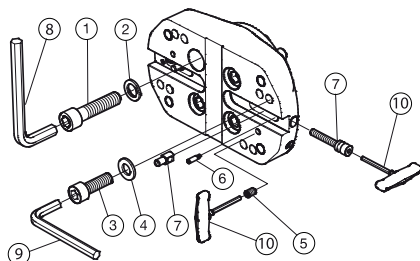

	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Шайба	Винт	Шайба	Винт для подвода СОЖ	
A40-R822XLS17-LJ 050	3212 010-516	3411 012-130	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	
A40-R822XLS17-LK 050	3212 010-516	3411 012-130	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	
A40-R822XLS17-LL 050	3212 010-516	3411 012-130	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	
	Комплектующие		Принадлежности			
	6	7	8	9	10	
Код заказа	Штифт	Регулировочный штифт	Ключ	Ключ	Ключ	
A40-R822XLS17-LJ 050	3212 230-207	5519 091-01	3021 010-100	3021 010-080	265.2-817	
A40-R822XLS17-LK 050	3212 230-207	5519 091-01	3021 010-100	3021 010-080	265.2-817	
A40-R822XLS17-LL 050	3212 230-207	5519 091-01	3021 010-100	3021 010-080	265.2-817	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно


A

B

РАСТАЧИВАНИЕ Комплектующие

Удлинитель корпуса
CoroBore® 820 XL, CoroBore® 825 XL и CoroBore® 826 XL

C

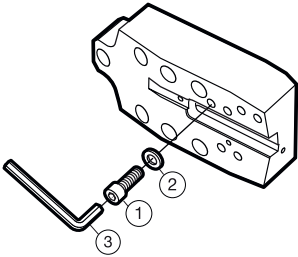

D


E

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Пружинная шайба	Ключ	
A35-RXLS24-A 060	3212 010-462	3846 010-069	3021 010-080	

F

Упорная пластина с комплектующими

G

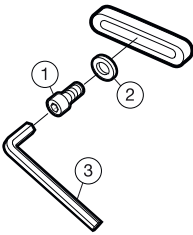

J

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Шайба	Ключ	
5335 001-01	3212 010-359	3411 011-064	3021 010-050	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

K

M


O

P

Q

Ползун-резцовая вставка

CoroBore® 820

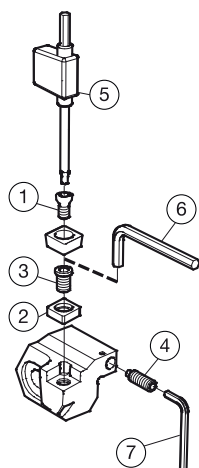


	Комплектующие				Принадлежности			
	1	2	3	4	5			
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Регулировочный винт	Ключ			
R820A-AR11SCFC06A	5513 020-03			3214 020-207	5680 051-02			
R820A-BR11SCFC06A	5513 020-03			3214 020-208	5680 051-02			
R820B-AR12SCFC06A	5513 020-03			3214 020-208	5680 051-02			
R820B-BR12SCFC06A	5513 020-03			3214 020-209	5680 051-02			
R820B-BR14SCFC09A	5513 020-09			3214 020-209	5680 049-02			
R820C-AR16SCFC09A	5513 020-09			3214 020-207	5680 049-02			
R820C-BR16SCFC09A	5513 020-09			3214 020-207	5680 049-02			
R820C-BR18SCFC12A	5513 020-17			3214 020-207	5680 049-02			
R820D-AR18SCFC09A	5513 020-09			3214 020-258	5680 049-02			
R820D-AR18SCFC12A	5513 020-17			3214 020-258	5680 049-02			
R820D-BR18SCFC09A	5513 020-09			3214 020-258	5680 049-02			
R820D-BR18SCFC12A	5513 020-17			3214 020-258	5680 049-02			
R820E-AR22SCFC12A	5513 020-17			3214 020-259	5680 049-02			
R820E-BR22SCFC12A	5513 020-17			3214 020-259	5680 049-02			
R820F-AR24SCFC12A	5513 020-18			5322 232-02	5512 090-03		3214 020-310	5680 049-02
R820F-BR24SCFC12A	5513 020-18			5322 232-02	5512 090-03		3214 020-311	5680 049-02
R820G-AR24SCFC12A	5513 020-18			5322 232-02	5512 090-03		3214 020-311	5680 049-02
R820G-BR24SCFC12A	5513 020-18			5322 232-02	5512 090-03		3214 020-312	5680 049-02
R820H-AR26SCFC12A	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3214 020-362	5680 049-02			
R820H-BR26SCFC12A	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3214 020-364	5680 049-02			
R820I-AR26SCFC12A	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3214 020-362	5680 049-02			
R820I-BR26SCFC12A	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3214 020-364	5680 049-02			
	Принадлежности							
	6	7						
Код заказа	Ключ	Ключ для регулировки						
R820A-AR11SCFC06A		3021 012-015						
R820A-BR11SCFC06A		3021 012-015						
R820B-AR12SCFC06A		3021 012-015						
R820B-BR12SCFC06A		3021 012-015						
R820B-BR14SCFC09A		3021 012-015						
R820C-AR16SCFC09A		3021 012-015						
R820C-BR16SCFC09A		3021 012-015						
R820C-BR18SCFC12A		3021 012-015						
R820D-AR18SCFC09A		174.1-870						
R820D-AR18SCFC12A		174.1-870						
R820D-BR18SCFC09A		174.1-870						
R820D-BR18SCFC12A		174.1-870						
R820E-AR22SCFC12A		174.1-870						
R820E-BR22SCFC12A		174.1-870						
R820F-AR24SCFC12A		5680 010-06					5680 010-02	
R820F-BR24SCFC12A		5680 010-06					5680 010-02	
R820G-AR24SCFC12A		5680 010-06					5680 010-02	
R820G-BR24SCFC12A		5680 010-06					5680 010-02	
R820H-AR26SCFC12A	5680 010-06	5680 010-05						
R820H-BR26SCFC12A	5680 010-06	5680 010-05						
R820I-AR26SCFC12A	5680 010-06	5680 010-05						
R820I-BR26SCFC12A	5680 010-06	5680 010-05						

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

РАСТАЧИВАНИЕ Комплектующие

Ползун-резцовая вставка
CoroBore® 820

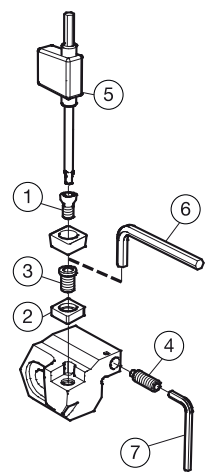


	Комплектующие		Принадлежности		
	1	4	5	7	
Код заказа	Винт пластины	Регулировочный винт	Ключ	Ключ для регулировки	
R820A-AR11SCKC06A	5513 020-03	3214 020-207	5680 051-02	3021 012-015	
R820A-BR11SCKC06A	5513 020-03	3214 020-208	5680 051-02	3021 012-015	
R820B-AR12SCKC06A	5513 020-03	3214 020-208	5680 051-02	3021 012-015	
R820B-BR12SCKC06A	5513 020-03	3214 020-209	5680 051-02	3021 012-015	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Ползун-резцовая вставка

CoroBore® 820

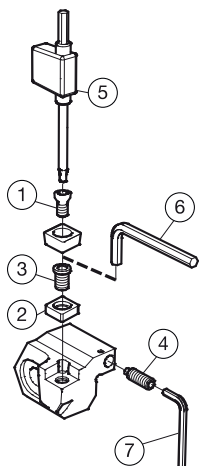


	Комплектующие					Принадлежности
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Регулировочный винт	Ключ	
R820A-AR11SCLC06A	5513 020-03			3214 020-207	5680 051-02	
R820A-BR11SCLC06A	5513 020-03			3214 020-208	5680 051-02	
R820B-AR12SCLC06A	5513 020-03			3214 020-208	5680 051-02	
R820B-BR12SCLC06A	5513 020-03			3214 020-209	5680 051-02	
R820B-BR14SCLC09A	5513 020-09			3214 020-309	5680 049-02	
R820C-AR16SCLC09A	5513 020-09			3214 020-207	5680 049-02	
R820C-BR16SCLC09A	5513 020-09			3214 020-207	5680 049-02	
R820C-BR18SCLC12A	5513 020-17			3214 020-207	5680 049-02	
R820D-AR18SCLC09A	5513 020-09			3214 020-258	5680 049-02	
R820D-AR18SCLC12A	5513 020-17			3214 020-258	5680 049-02	
R820D-BR18SCLC09A	5513 020-09			3214 020-258	5680 049-02	
R820D-BR18SCLC12A	5513 020-17			3214 020-258	5680 049-02	
R820E-AR22SCLC12A	5513 020-17			3214 020-259	5680 049-02	
R820E-BR22SCLC12A	5513 020-17			3214 020-259	5680 049-02	
R820F-AR24SCLC12A	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3214 020-310	5680 049-02	
R820F-BR24SCLC12A	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3214 020-311	5680 049-02	
R820G-AR24SCLC12A	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3214 020-311	5680 049-02	
R820G-BR24SCLC12A	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3214 020-312	5680 049-02	
R820H-AR26SCLC12A	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3214 020-362	5680 049-02	
R820H-BR26SCLC12A	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3214 020-364	5680 049-02	
R820I-AR26SCLC12A	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3214 020-362	5680 049-02	
R820I-BR26SCLC12A	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3214 020-364	5680 049-02	
Принадлежности						
	6	7				
	Ключ	Ключ для регулировки				
R820A-AR11SCLC06A		3021 012-015				
R820A-BR11SCLC06A		3021 012-015				
R820B-AR12SCLC06A		3021 012-015				
R820B-BR12SCLC06A		3021 012-015				
R820B-BR14SCLC09A		3021 012-015				
R820C-AR16SCLC09A		3021 012-015				
R820C-BR16SCLC09A		3021 012-015				
R820C-BR18SCLC12A		3021 012-015				
R820D-AR18SCLC09A		174.1-870				
R820D-AR18SCLC12A		174.1-870				
R820D-BR18SCLC09A		174.1-870				
R820D-BR18SCLC12A		174.1-870				
R820E-AR22SCLC12A		174.1-870				
R820E-BR22SCLC12A		174.1-870				
R820F-AR24SCLC12A	5680 010-06	5680 010-02				
R820F-BR24SCLC12A	5680 010-06	5680 010-02				
R820G-AR24SCLC12A	5680 010-06	5680 010-02				
R820G-BR24SCLC12A	5680 010-06	5680 010-02				
R820H-AR26SCLC12A	5680 010-06	5680 010-05				
R820H-BR26SCLC12A	5680 010-06	5680 010-05				
R820I-AR26SCLC12A	5680 010-06	5680 010-05				
R820I-BR26SCLC12A	5680 010-06	5680 010-05				

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

Ползун-резцовая вставка

CoroBore® 820

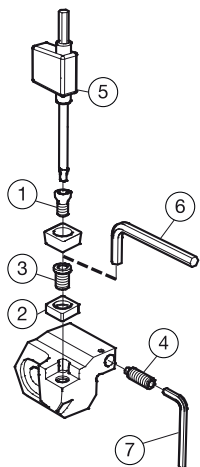


	Комплектующие				Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Регулировочный винт	Ключ	
R820B-BR14SSYC09A	5513 020-09			3214 020-209	5680 049-02	
R820C-AR16SSYC09A	5513 020-09			3214 020-207	5680 049-02	
R820C-BR16SSYC09A	5513 020-09			3214 020-207	5680 049-02	
R820C-BR18SSYC12A	5513 020-17			3214 020-207	5680 049-02	
R820D-AR18SSYC09A	5513 020-09			3214 020-258	5680 049-02	
R820D-AR18SSYC12A	5513 020-17			3214 020-258	5680 049-02	
R820D-BR18SSYC09A	5513 020-09			3214 020-258	5680 049-02	
R820D-BR18SSYC12A	5513 020-17			3214 020-258	5680 049-02	
R820E-AR22SSYC12A	5513 020-17			3214 020-259	5680 049-02	
R820E-BR22SSYC12A	5513 020-17			3214 020-259	5680 049-02	
R820F-AR24SSYC12A	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	3214 020-310	5680 049-02	
R820F-BR24SSYC12A	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	3214 020-311	5680 049-02	
R820G-AR24SSYC12A	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	3214 020-311	5680 049-02	
R820G-BR24SSYC12A	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	3214 020-312	5680 049-02	
R820H-AR26SSYC12A	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	3214 020-362	5680 049-02	
R820H-BR26SSYC12A	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	3214 020-364	5680 049-02	
R820I-AR26SSYC12A	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	3214 020-362	5680 049-02	
R820I-BR26SSYC12A	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	3214 020-364	5680 049-02	
	Принадлежности					
	6	7				
Код заказа	Ключ	Ключ для регулировки				
R820B-BR14SSYC09A		3021 012-015				
R820C-AR16SSYC09A		3021 012-015				
R820C-BR16SSYC09A		3021 012-015				
R820C-BR18SSYC12A		3021 012-015				
R820D-AR18SSYC09A		174.1-870				
R820D-AR18SSYC12A		174.1-870				
R820D-BR18SSYC09A		174.1-870				
R820D-BR18SSYC12A		174.1-870				
R820E-AR22SSYC12A		174.1-870				
R820E-BR22SSYC12A		174.1-870				
R820F-AR24SSYC12A	5680 010-06	5680 010-02				
R820F-BR24SSYC12A	5680 010-06	5680 010-02				
R820G-AR24SSYC12A	5680 010-06	5680 010-02				
R820G-BR24SSYC12A	5680 010-06	5680 010-02				
R820H-AR26SSYC12A	5680 010-06	5680 010-05				
R820H-BR26SSYC12A	5680 010-06	5680 010-05				
R820I-AR26SSYC12A	5680 010-06	5680 010-05				
R820I-BR26SSYC12A	5680 010-06	5680 010-05				

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

Ползун-резцовая вставка

CoroBore® 820

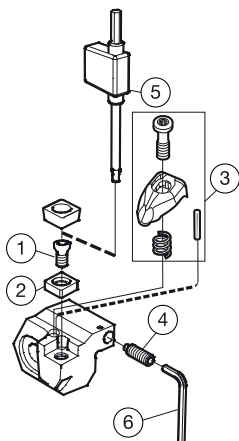

	Комплектующие				Принадлежности		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Узел крепления	Регулировочный винт	Ключ	Ключ	
R820F-AR24DCFN12A	5513 020-02	5322 234-01	5412 034-021	3214 020-310	5680 049-02	5680 010-02	
R820F-BR24DCFN12A	5513 020-02	5322 234-01	5412 034-021	3214 020-311	5680 049-02	5680 010-02	
R820G-AR24DCFN12A	5513 020-02	5322 234-01	5412 034-021	3214 020-311	5680 049-02	5680 010-02	
R820G-BR24DCFN12A	5513 020-02	5322 234-01	5412 034-021	3214 020-312	5680 049-02	5680 010-02	
R820H-AR36DCFN16A	5513 020-07	5322 234-03	5412 034-031	3214 020-362	5680 043-14	5680 010-05	
R820H-BR36DCFN16A	5513 020-07	5322 234-03	5412 034-031	3214 020-364	5680 043-14	5680 010-05	
R820I-AR36DCFN16A	5513 020-07	5322 234-03	5412 034-031	3214 020-362	5680 043-14	5680 010-05	
R820I-BR36DCFN16A	5513 020-07	5322 234-03	5412 034-031	3214 020-364	5680 043-14	5680 010-05	

	Комплектующие				Принадлежности		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Узел крепления	Регулировочный винт	Ключ	Ключ	
R820F-AR24DCLN12A	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	3214 020-310	5680 049-02	5680 010-02	
R820F-BR24DCLN12A	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	3214 020-311	5680 049-02	5680 010-02	
R820G-AR24DCLN12A	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	3214 020-311	5680 049-02	5680 010-02	
R820G-BR24DCLN12A	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	3214 020-312	5680 049-02	5680 010-02	
R820H-AR36DCLN16A	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	3214 020-362	5680 043-14	5680 010-05	
R820H-BR36DCLN16A	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	3214 020-364	5680 043-14	5680 010-05	
R820I-AR36DCLN16A	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	3214 020-362	5680 043-14	5680 010-05	
R820I-BR36DCLN16A	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	3214 020-364	5680 043-14	5680 010-05	


	Комплектующие				Принадлежности		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Узел крепления	Регулировочный винт	Ключ	Ключ	
R820F-AR24DSYN12A	5513 020-02	5322 425-01	5412 034-021	3214 020-310	5680 049-02	5680 010-02	
R820F-BR24DSYN12A	5513 020-02	5322 425-01	5412 034-021	3214 020-311	5680 049-02	5680 010-02	
R820G-AR24DSYN12A	5513 020-02	5322 425-01	5412 034-021	3214 020-311	5680 049-02	5680 010-02	
R820G-BR24DSYN12A	5513 020-02	5322 425-01	5412 034-021	3214 020-312	5680 049-02	5680 010-02	
R820H-AR36DSYN15A	5513 020-07	5322 425-03	5412 034-031	3214 020-362	5680 043-14	5680 010-05	
R820H-BR36DSYN15A	5513 020-07	5322 425-03	5412 034-031	3214 020-364	5680 043-14	5680 010-05	
R820I-AR36DSYN15A	5513 020-07	5322 425-03	5412 034-031	3214 020-362	5680 043-14	5680 010-05	
R820I-BR36DSYN15A	5513 020-07	5322 425-03	5412 034-031	3214 020-364	5680 043-14	5680 010-05	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

Ползун-резцовая вставка

DuoBore™ 821 и DuoBore™ 821D

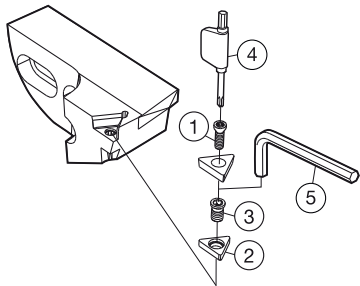


	Комплектующие			Принадлежности	
	1	2	3	4	5
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Ключ
391.68A-1-03213C06B	5513 020-03	5322 320-01	5512 090-01	5680 051-02	
391.68B-1-03213C06B	5513 020-03			5680 051-02	
391.68A-2-03813C06B	5513 020-03			5680 051-02	
391.68B-2-03813C06B	5513 020-03			5680 051-02	
391.68B-3-04716C06B	5513 020-03			5680 051-02	
391.68F-3-04716TC11B	5513 020-03			5680 051-02	
391.68A-4-05624T16B	5513 020-10			5680 049-02	
391.68B-4-05624S09B	5513 020-09			5680 049-02	
391.68F-4-056 24 CC12	5513 020-17			5680 049-02	
391.68A-5-07026T16B	5513 020-10			5680 049-02	
391.68B-5-07026S09B	5513 020-09			5680 049-02	
391.68F-5-070 26 CC12	5513 020-17			5680 049-02	
391.68A-6-08430T16B	5513 020-10			5680 049-02	
391.68A-6-10130T16B	5513 020-01			5680 049-02	
391.68A-6-10141T22B	5513 020-07			5680 043-14	
391.68B-6-08430S12B	5513 020-17	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-02	
391.68B-6-10141S12B	5513 020-17			5680 049-02	
391.68F-6-084 30 CC12	5513 020-17			5680 049-02	
391.68F-6-101 30 CC12	5513 020-18			5680 049-02	
391.68A-7-12540T16B	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-02	
391.68A-7-12540T22B	5513 020-18	5322 320-02	5512 090-03	5680 049-02	
391.68A-7-15040T16B	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-02	
391.68A-7-15040T22B	5513 020-18	5322 320-02	5512 090-03	5680 049-02	
391.68B-7-12540S12B	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	5680 049-02	
391.68B-7-15040S12B	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	5680 049-02	
391.68F-7-125 40 CC12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-02	
391.68F-7-150 40 CC12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-02	
391.68S-7-125 48 RC16	5513 020-26	5322 110-03	5512 090-06	5680 043-14	3021 010-050
391.68S-7-150 48 RC16	5513 020-26	5322 110-03	5512 090-06	5680 043-14	3021 010-050

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

Ползун-резцовая вставка

DuoBore™ 821 и DuoBore™ 821D

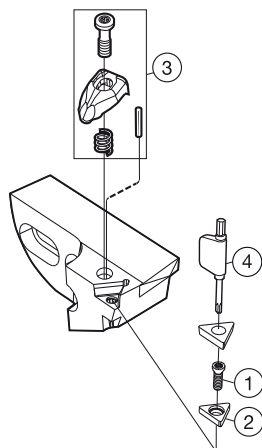

	Комплектующие			Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Узел крепления	Ключ	
391.68D-6-08436S12B	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-02	
391.68D-6-10136S12B	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-02	
391.68D-7-12540S12B	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-02	
391.68D-7-12544S15B	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 049-03	
391.68D-7-15040S12B	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-02	
391.68D-7-15044S15B	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 049-03	

	Комплектующие			Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Узел крепления	Ключ	
391.68F-6-08436C12B	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-02	
391.68F-6-10136C12B	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-02	
391.68F-7-12540C12B	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-02	
391.68F-7-12540C16B	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 049-03	
391.68F-7-15040C12B	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-02	
391.68F-7-15040C16B	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 049-03	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно


Ползун

CoroBore® 820 XL, CoroBore® 825 XL и CoroBore® 826 XL

S17-820XL

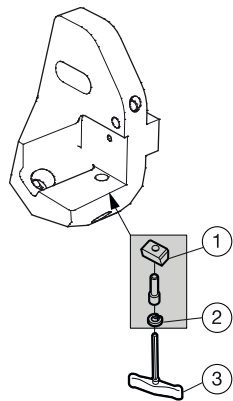

S24-R820XL

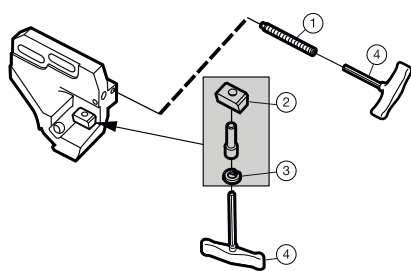


S17-820XL

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Узел клина	Стопорное кольцо	Ключ	
S17-R820XLS12-012	5332 070-01	3421 110-009	265.2-817	

S24-R820XL

	Комплектующие			Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Узел клина	Стопорное кольцо	Ключ	
S24-R820XLS12-012	3214 020-368	5332 070-01	3421 110-009	265.2-817	

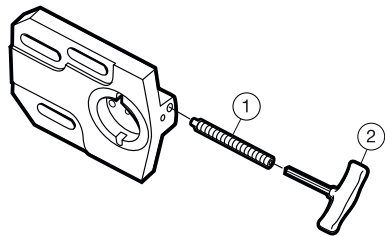


	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
S24-R825XLA34-012	3214 020-368	265.2-817	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Чистовая расточная головка

CoroBore® 825 и CoroBore® 826

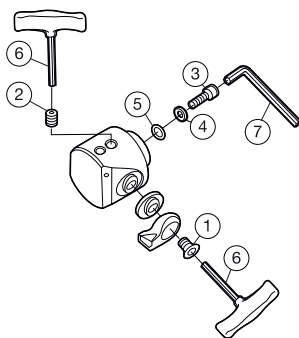



	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт резцовой вставки	Стопорный винт	Винт	Шайба	Кольцо	
A34-R825C-E 017 A	5513 010-08	5519 026-10	3212 010-360	3411 010-064	3671 010-016	
A34-R826C-E 017	5513 010-08	5519 026-10	3212 010-360	3411 010-064	3671 010-016	
Принадлежности						
Код заказа	6	7				
A34-R825C-E 017 A	Ключ	Ключ				
A34-R826C-E 017	265.2-821	3021 010-050				
	265.2-821	3021 010-050				

Расточная головка для обработки торцевых канавок

CoroBore® 825 SL

A34-R825SL

Sxx-R825SL

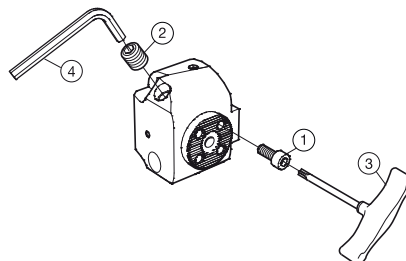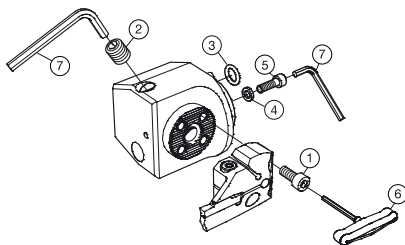

A34-R825SL

	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Стопорный винт	Кольцо	Шайба	Винт	
A34-R825SL32 022	3212 010-308	5519 026-13	3671 010-016	3411 010-064	3212 010-360	
Принадлежности						
Код заказа	6	7				
A34-R825SL32 022	Ключ	Ключ				
	265.2-821	3021 010-050				

Sxx-R825SL

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Стопорный винт	Ключ	Ключ	
S20-R825SL32 020	3212 010-308	5519 026-13	265.2-821	3021 010-050	

Ключи (мм/Торх Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно




Резцовая вставка

CoroBore® 820

S12-R820XLR40STF

S12-R820XLR40D

S12-R820XLR40SSFP

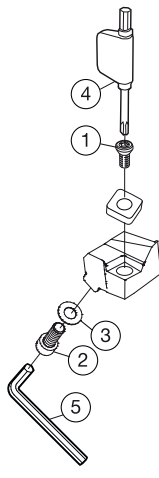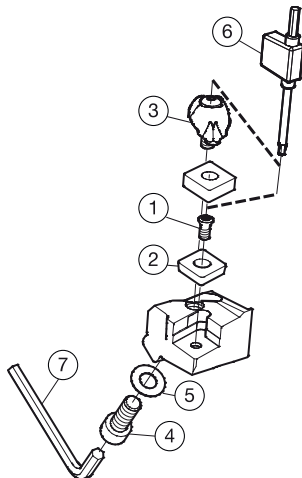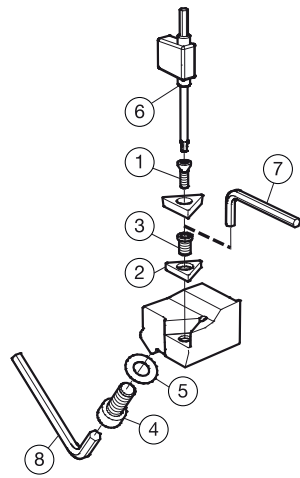

S12-R820XLR40STF

Комплектующие					
	1	2	3	4	5
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт	Пружинная шайба
S12-R820XLR40STFC22	5513 020-18	5322 320-02	5512 090-03	3212 010-461	3846 010-069
Принадлежности					
	6	7	8		
Код заказа	Ключ	Ключ	Ключ		
S12-R820XLR40STFC22	5680 049-02	5680 010-06	3021 010-080		

S12-R820XLR40D

Комплектующие					
	1	2	3	4	5
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Винт	Пружинная шайба
S12-R820XLR40DCFN19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	3212 010-461	3846 010-069
S12-R820XLR40DSYN15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	3212 010-461	3846 010-069
Принадлежности					
	6	7			
Код заказа	Ключ	Ключ			
S12-R820XLR40DCFN19	5680 043-14	3021 010-080			
S12-R820XLR40DSYN15	5680 043-14	3021 010-080			


S12-R820XLR40SSFP

Комплектующие				Принадлежности	
	1	2	3	4	5
Код заказа	Винт пластины	Винт	Пружинная шайба	Ключ	Ключ
S12-R820XLR40SSFP18	416.1-834	3212 010-461	3846 010-069	5680 049-02	3021 010-080


Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Резцовая вставка

CoroBore® 820

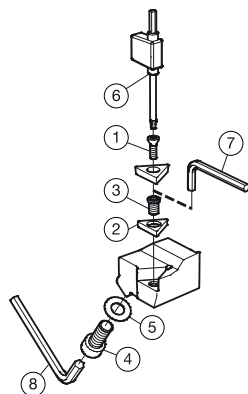

	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт	Пружинная шайба	
S12-R820XLR40SCFC12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3212 010-461	3846 010-069	
S12-R820XLR40SSYC12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	3212 010-461	3846 010-069	
Принадлежности						
	6	7	8			
Код заказа	Ключ	Ключ	Ключ			
S12-R820XLR40SCFC12	5680 049-02	5680 010-04	3021 010-080			
S12-R820XLR40SSYC12	5680 049-02	5680 010-04	3021 010-080			

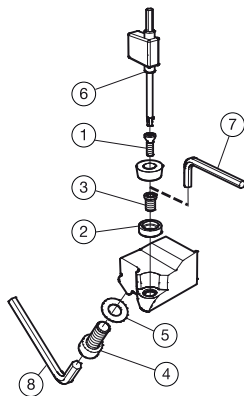

	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Зажимной винт	Пружинная шайба	
S12-R820XLR48SRSC16	5513 020-26	5322 110-03	5512 090-06	3212 010-461	3846 010-069	
Принадлежности						
	6	7	8			
Код заказа	Ключ	Ключ	Ключ			
S12-R820XLR48SRSC16	5680 043-14	3021 010-050	3021 010-080			

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно


A

B

РАСТАЧИВАНИЕ Комплектующие

Резцовая вставка
CoroBore® 825 и CoroBore® 826

C

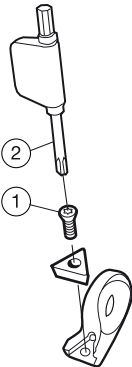

D

E

	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	
R825A-AF11STUC06T1A	5513 020-28	5680 051-01	
R825B-AF17STUC0902A	5513 020-05	5680 051-02	
R825C-AF23STUC1103A	5513 020-03	5680 051-02	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

F

G

J

K


M

O

P

Q

Расточные оправки CoroTurn® XS

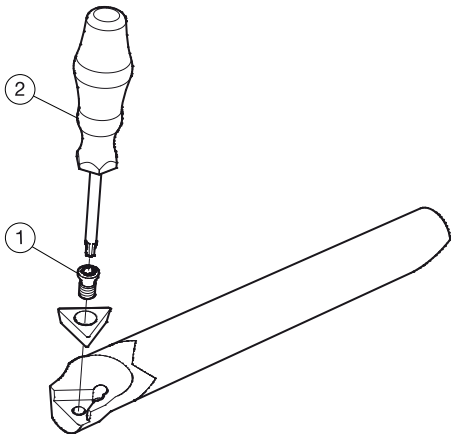


	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	
CXS-06-06 030TC05	5513 020-53	5680 051-01	
CXS-06-08 030TC05	5513 020-53	5680 051-01	
CXS-08-10 040TC06	5513 020-44	5680 051-01	
CXS-08-12 040TC06	5513 020-44	5680 051-01	
CXS-10-14 050TC09	5513 020-47	5680 051-02	
CXS-10-17 050TC09	5513 020-47	5680 051-02	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

РАСТАЧИВАНИЕ Чистовое растачивание

Оправки CoroTurn® XS

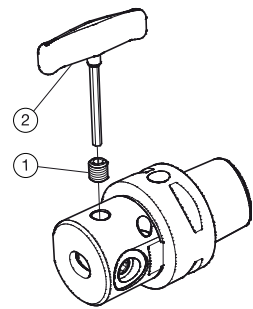


	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Зажимной винт	Ключ	
C3-R824XS04-021	5519 026-04	265.2-815	
C3-R824XS06-016	5519 026-04	265.2-815	
C3-R824XS08-015	5519 026-12	265.2-817	
C4-R824XS10-017	437.5-822	265.2-817	

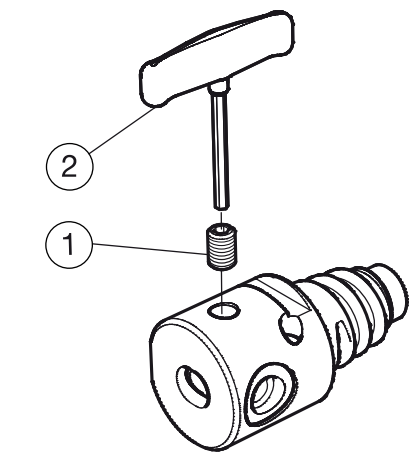

	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Зажимной винт	Ключ	
EH25-R824XS04-008	5519 026-04	265.2-815	
EH25-R824XS06-003	5519 026-04	265.2-815	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Расточные оправки для чистовых расточных головок

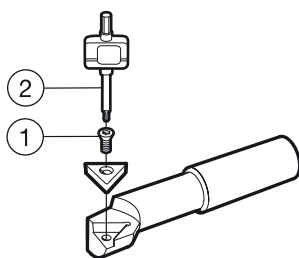

	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R429U-A12-08028TC06	5513 020-44	5680 051-01	
R429U-A12-08040TC06	5513 020-44	5680 051-01	
R429U-A12-11039TC06	5513 020-44	5680 051-01	
R429U-A12-11055TC06	5513 020-44	5680 051-01	
R429U-A12-14042TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-A12-14060TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-A12-17042TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-A12-17060TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-A12-20042TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-A12-20060TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-A16-08028 TC06A	5513 020-44	5680 051-01	
R429U-A16-08040TC06	5513 020-44	5680 051-01	
R429U-A16-11039 TC06A	5513 020-44	5680 051-01	
R429U-A16-11055TC06	5513 020-44	5680 051-01	
R429U-A16-14049 TC09A	5513 020-47	5680 046-03	
R429U-A16-14070TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-A16-17056 TC09A	5513 020-47	5680 046-03	
R429U-A16-17080TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-A16-20056 TC09A	5513 020-47	5680 046-03	
R429U-A16-20080TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-A16-23056 TC09A	5513 020-47	5680 046-03	
R429U-A16-23080TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-A16-26056 TC09A	5513 020-47	5680 046-03	
R429U-A16-26080TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-E16-08048TC06	5513 020-44	5680 051-01	
R429U-E16-11066TC06	5513 020-44	5680 051-01	
R429U-E16-14084TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-E16-17096TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-E16-20096TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-E16-23096TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-E16-26096TC09	5513 020-47	5680 051-02	
R429U-A20-17060 TC09A	5513 020-47	5680 046-03	
R429U-A20-20070 TC09A	5513 020-47	5680 046-03	
R429U-A20-23070 TC09A	5513 020-47	5680 046-03	
R429U-A20-26070 TC09A	5513 020-47	5680 046-03	

Ключи (мм/Торх Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A

B

РАСТАЧИВАНИЕ Чистовое растачивание

C

D

E

F

G

J

K


M

O

P

Q


Чистовые расточные головки

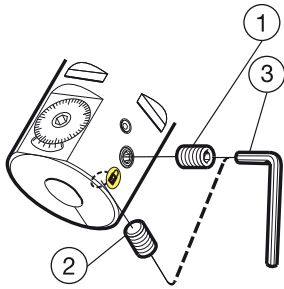


	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Стопорный винт	Винт	Ключ	
C4-391.37A-12 055B	5519 026-10	3214 010-407	265.2-821	
C5-391.37A-12 048B	5519 026-10	3214 010-407	265.2-821	
C5-391.37A-16 070A	470-872	3214 010-408	265.2-821	
C6-391.37A-16 075A	470-872	3214 010-408	265.2-821	
C5-391.37A-20 085A	5519 026-07	3214 010-458	5680 017-04	
C6-391.37A-20 085A	5519 026-07	3214 010-458	5680 017-04	
	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Стопорный винт	Винт	Ключ	
C5-391.37B-12 070B	5519 026-10	3214 010-407	265.2-821	
	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Стопорный винт	Винт	Ключ	
392.41037A-6316085A	5519 026-06	3214 010-408	265.2-821	
392.41037A-63 20 100A	5519 026-07	3214 010-458	5680 017-04	
	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Стопорный винт	Винт	Ключ	
392.41037A-6312063B	5519 026-10	3214 010-407	265.2-821	
392.41037A-10012076B	5519 026-10	3214 010-407	265.2-821	
	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Стопорный винт	Винт	Ключ	
392.41037B-6312090B	5519 026-10	3214 010-407	265.2-821	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Адаптеры для CoroBore® XL

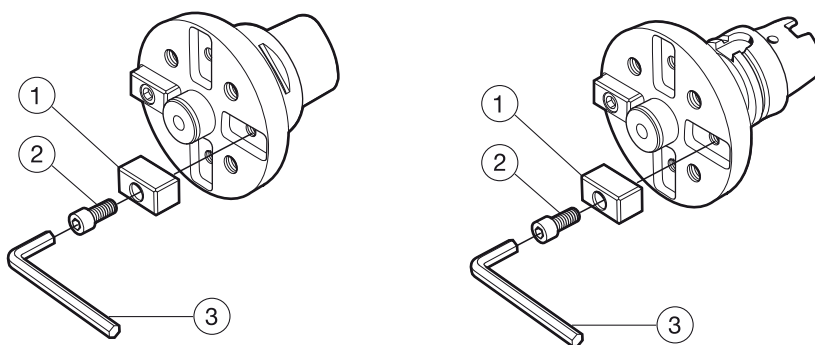

	Комплектующие		Комплектующие	
	1	2	3	
Код заказа	Шпонка	Винт	Ключ	
C8-391.XL-40 065	3193 110-060	3212 010-511	3021 010-100	
C10-391.XL-40 070	3193 110-060	3212 010-511	3021 010-100	
	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Шпонка	Винт	Ключ	
392.410XL-10040 080	3193 110-060	3212 010-511	3021 010-100	
392.410XL-12540 080	3193 110-060	3212 010-511	3021 010-100	

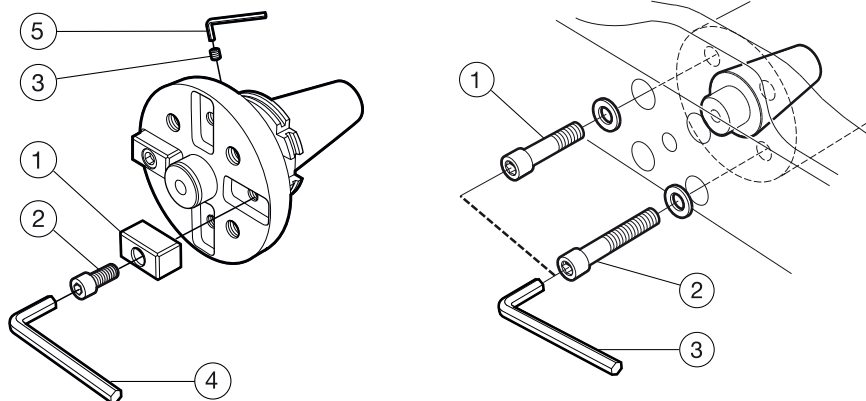

	Комплектующие			Принадлежности		
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Шпонка	Винт	Винт	Ключ	Ключ	
392.644XL-5040 075	3193 110-060	3214 010-406	3212 010-511	3021 010-100	3021 010-040	
A392.645XL-5040 075	3193 110-060	3212 010-511	3214 010-406	3021 010-100	3021 010-040	
392.646XL-5040 080	3193 110-060	3214 010-406	3212 010-511	3021 010-100	3021 010-040	
	Принадлежности					
	1	2	3			
Код заказа	Винт	Винт	Ключ			
392.647XL-5040	3212 010-569	3212 010-572	3021 010-140			
A392.647XL-5040	3212 031-762	3212 031-766				

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Принадлежности заказываются отдельно

Винты и ключ для адаптеров 392.647XL входят в комплект при заказе совместно с корпусом

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

РАСТАЧИВАНИЕ Чистовые расточные головки


Чистовые расточные головки

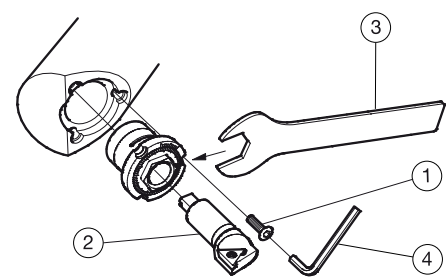

	Комплектующие	Комплектующие	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Резцовая вставка	Ключ для регулировки	Ключ	
R148C-31-0602	5513 020-04	R148D-31-0602	148C-840-10	5680 046-04	
R/L148C-11-0602	5513 020-04	R148D-11-0602	148C-840-10	5680 046-04	
L148C-31-0602	5513 020-04	L148D-31-0602	148C-840-10	5680 046-04	
L148C-31-06T1	5513 020-04	L148D-31-06T1	148C-840-10	5680 046-04	
R/L148C-12-0902	5513 020-04	R148D-12-0902	148C-840-13	5680 046-04	
R/L148C-32-0902	5513 020-04	R148D-32-0902	148C-840-13	5680 046-04	
R/L148C-13-11 03	5513 020-29	L148D-13-11 03	148C-840-15	5680 046-02	
R/L148C-13-1102	5513 020-29	R148D-13-1102	148C-840-15	5680 046-02	
R/L148C-33-11 03	5513 020-29	L148D-33-11 03	148C-840-15	5680 046-02	
R/L148C-33-1102	5513 020-29	R148D-33-1102	148C-840-15	5680 046-02	
R/L148C-14-16T3	3213 010-349		148C-840-22	174.1-864	
R/L148C-34-16T3	3213 010-349	R148D-34-16T3	148C-840-22	174.1-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Резцовые вставки для чистовых расточных головок

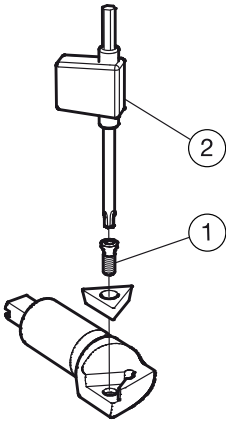

	Комплектующие	Комплектующие	
	1	2	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	
R/L148D-11-0602	5513 020-03	5680 051-02	
R/L148D-31-0602	5513 020-03	5680 051-02	
L148D-31-06T1	5513 020-27	5680 051-01	
R/L148D-12-0902	5513 020-05	5680 051-02	
R/L148D-32-0902	5513 020-05	5680 051-02	
L148D-13-11 03	5513 020-03	5680 051-02	
R/L148D-13-1102	5513 020-03	5680 051-02	
L148D-33-11 03	5513 020-03	5680 051-02	
R/L148D-33-1102	5513 020-03	5680 051-02	
R/L148D-34-16T3	5513 020-10	5680 049-01	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4